



geodyna 7100

Руководство по эксплуатации

Балансировочный стенд



EC DECLARATION (Original document contained in Spare Parts Booklet)
DECLARATION CE (Le document original figurant dans le Liste des pièces détachées)
CE KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG (Originaldokument in der Ersatzteilliste enthaltenen)
ДЕКЛАРАЦИЯ ЕС (Оригинал документа прилагается к ведомости запчастей)
DICHIARAZIONE CE (Originale contenuta nel Libretto Ricambi)
DECLARACIÓN CE (El original se encuentra en tabla de repuestos)
DECLARAÇÃO CE (O original está contida em Lista de peças)

- FACSIMILE -
- ФАКСИМИЛЕ -

ITA - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' ENG - DECLARATION OF CE CONFORMITY SPA - DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD POR - DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE ALB - DEKLARATË E KONFORMITETI KE BUL - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ CES - ES PROHLÁŠENÍ O SOUHL HRV - DEKLARACIJA CE O PODODNOSTI DAN - EF-ERKLÆRINGEN OM OVERENSSTEMMELSE EST - RÕE VASTAVUSDEKLARATSIOON FIN - ERI VASTAVUUSDEKLARATSIION FRN - ERI VASTAVUUSDEKLARATSIION GBL - ERI VASTAVUUSDEKLARATSIION LAV - ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA FRA - DECLARATION CE DE CONFORMITE DEU - KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG LIT - ATITIKTIES DEKLARACIJA MKD - "EC" DEKLARACIJA ZA SOODERADNOCT MON - DEKLARACIJA CE O UBLADENOSTI NLD - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING POL - DEKLARACJA ZGODNOSCÍ "CE" RUM - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CU NORMELE CE SLV - ERI VYSTAVENJE O ZGODI SVK - ERI VYSTAVENJE O ZGODI SWE - ERFÖRKLÄRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE TUR - EC UYUMLUK BİYANAMESİ HUN - EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT Snap-on Equipment Srl Via Provinciale per Carpi, 33 42015 Correggio (RE) Italy ITA - dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina EQUILIBRATRICE ENG - declares under its own responsibility that the machine: WHEEL BALANCER SPA - declara bajo su propia responsabilidad que la máquina: EQUILIBRADORA POR - declara sob a própria responsabilidade que a máquina: MÁQUINA DE EQUILIBRAR RODAS FRA - déclare sous sa propre responsabilité que la machine: EQUILIBREUSE DEU - erklärt auf eigene Verantwortung, dass die Maschine: RADAUSSCHLICHTGERÄT ALB - deklaron nën përgjegjësi të tij se makina: BALANSAHUSHTËR BUL - декларира под отговорност, че машината: МАШИНА ЗА БАЛАНСИРАНЕ НА ГУМИ CES - prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že stroj zařízení: VYVAŽOVÁČKA HRV - proglašuje pod vlastnom odgovornošću da stroj: BALANSER DAN - erklærer på eget ansvar, at maskinen: HJULAFBALANCERINGSMASKINE EST - kuulutab oma vastutuse all, et masin: TASAKALANUSSEADE FIN - vakuuttaa omalla vastuullaan, että laite: TASAPAINOTUSKONE FRN - déclare sous sa propre responsabilité que la machine: BALANSEUR GBL - proglašuje pod svojom odgovornošću da mašina: BALANSER LAV - izpaukojam se savā atbildībā apliecināt, ka mašīna ir: BALANŠANĀS MAŠĪNA FRA - déclare sous sa propre responsabilité que la machine: BALANSEUR DEU - erklärt auf eigene Verantwortung, dass die Maschine: RADAUSSCHLICHTGERÄT LIT - atitikiu savo atsakomybe, kad mašina: BALANSUOJAMASIS MKD - "EC" DEKLARACIJA ZA SOODERADNOCT MON - DEKLARACIJA CE O UBLADENOSTI NLD - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING POL - DEKLARACJA ZGODNOSCÍ "CE" RUM - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CU NORMELE CE SLV - ERI VYSTAVENJE O ZGODI SVK - ERI VYSTAVENJE O ZGODI SWE - ERFÖRKLÄRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE TUR - EC UYUMLUK BİYANAMESİ HUN - EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT geodyna 7100	ITA - è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive: ENG - complies with all the relevant regulations in the following directives: SPA - es conforme con todas las disposiciones pertinentes a las siguientes directivas: POR - cumpre com todas as disposições pertinentes das seguintes diretivas: FRA - est conforme à toutes les dispositions pertinentes des directives suivantes: DEU - Allen zu folgenden Richtlinien gehörenden Bestimmungen entspricht: ALB - është në përputhje me të gjitha dispozitat që kanë të bëjnë me direktivat e mëposhtme: HRV - udovoljava svim relevantnim zakonima slijedećih smjernica: BUL - съответства на всички разпоредби, събвещава на съответните директиви: CES - vyhovuje všem požadavkům, které se vztahují na následující směrnice: FIN - täyttää kaikki direktiivien mukaiset vaatimukset seuraavien direktiivien osalta: DAN - erklærer sig i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiver: EST - vastab järgmistele direktiivide nõuetele järgivate direktiivide osadele: FRN - est en conformité avec toutes les dispositions pertinentes des directives suivantes: GBL - atitikiu savo atsakomybe, kad mašina: BALANSUOJAMASIS LAV - izpaukojam se savā atbildībā apliecināt, ka mašīna ir: BALANŠANĀS MAŠĪNA FRA - déclare sous sa propre responsabilité que la machine: BALANSEUR DEU - erklärt auf eigene Verantwortung, dass die Maschine: RADAUSSCHLICHTGERÄT LIT - atitikiu savo atsakomybe, kad mašina: BALANSUOJAMASIS MKD - "EC" DEKLARACIJA ZA SOODERADNOCT MON - DEKLARACIJA CE O UBLADENOSTI NLD - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING POL - DEKLARACJA ZGODNOSCÍ "CE" RUM - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CU NORMELE CE SLV - ERI VYSTAVENJE O ZGODI SVK - ERI VYSTAVENJE O ZGODI SWE - ERFÖRKLÄRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE TUR - EC UYUMLUK BİYANAMESİ HUN - EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE ITA - Responsabile dell'Ufficio Tecnico è autorizzato a costituire il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII lettera A della direttiva 2006/42/CE. ENG - The Manager of the Technical Office is authorized to constitute the technical file in compliance with appendix VII letter A, of the 2006/42/CE directive. SPA - El responsable del Departamento Técnico está autorizado a constituir el fascículo técnico indicado en el anexo VII letra A de la Directiva 2006/42/CE. POR - O responsável pelo Departamento Técnico está autorizado a constituir o processo técnico indicado no anexo VII alinea A da directiva 2006/42/CE. FRA - Le responsable du Département Technique est autorisé à constituer le fascicule technique visé sous l'annexe VII lettre A de la directive 2006/42/CE. DEU - Der Verantwortliche der technischen Abteilung ist befugt, die technischen Unterlagen zu erstellen (siehe Anhang A der Richtlinie 2006/42/CE). ALB - Përgjegjësi i Departamentit Teknik është i autorizuar të krijojë dokumentat teknike të kësaj lloji të drejtuar nga Direktiva 2006/42/CE. HRV - Osobno odgovoran za tehnički dio projekta je ovlašten sastaviti tehničku dokumentaciju prema prilogu VII slova A Direktive 2006/42/CE. DAN - Den tekniske afdeling har tilladelse til at udarbejde af den tekniske dokumentation i henhold til bilag VII til A i direktiv 2006/42/EF. EST - Osobina vastutav tehnilise osakonna ehitaj on vastutav koostada tehnilise dokumentatsiooni vastavalt direktiivi 2006/42/EÜ VII lisa punkt A. FIN - Osainen vastuualue vastuualueella on valtuutettu koostamaan tekninen tiedotus direktiivin 2006/42/EY liitteeseen VII kohdan A mukaisesti. FRN - L'individu chargé du service technique est autorisé à constituer le dossier technique visé sous l'annexe VII lettre A de la directive 2006/42/CE. GBL - Atitikiu savo atsakomybe, kad mašina: BALANSUOJAMASIS LAV - Atbilstošamam tehniskajai daļai ir atļauts veidot tehniskās dokumentācijas paketi atbilstoši Direktīvas 2006/42/EK VII pielikuma A iedaļai. FRA - Le responsable du Département Technique est autorisé à constituer le fascicule technique visé sous l'annexe VII lettre A de la directive 2006/42/CE. DEU - Der Verantwortliche der technischen Abteilung ist befugt, die technischen Unterlagen zu erstellen (siehe Anhang A der Richtlinie 2006/42/CE). LIT - Atitikiu savo atsakomybe, kad mašina: BALANSUOJAMASIS MKD - Osobno odgovoran za tehnički dio projekta je ovlašten sastaviti tehničku dokumentaciju prema prilogu VII slova A Direktive 2006/42/CE. MON - Osobno odgovoran za tehnički dio projekta je ovlašten sastaviti tehničku dokumentaciju prema prilogu VII slova A Direktive 2006/42/CE. NLD - Het Hoofd van de Technische Afdeling is gemachtigd om het technische dossier samen te stellen overeenkomstig Bijlage VII, alinea A, van de Richtlijn 2006/42/EG. POL - Kierownik Biura Projektowego jest upoważniony do zainicjowania dokumentacji technicznej, o której mowa w Załączniku VII litera A dyrektywy 2006/42/CE. RUM - Responsabilul Servului Tehnic este autorizat să întocmească dosarul tehnic prevăzut în anexa VI litera A din Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice. SLV - Zaposleni pristojne tehnične oddelke je pooblaščen za pripravo tehnične dokumentacije po prilogi VII člena A direktive 2006/42/ES. SWE - Ansvarig för den tekniska delen av projektet är behörig att sammanställa teknisk dokumentation i enlighet med punkt A i bilaga VII i direktiv 2006/42/EG. TUR - Teknik Servisi, Ofis Sorumlusu 2006/42/CE Yönermeliğinin VII. ekleni A harflıca belirlenen teknik dosyayı hazırlamaya yetkilidir. HUN - A Műszaki Osztály felelőssége a 2006/42/EK irányelv A. mellékletében meghatározott műszaki dokumentáció összeállítására. ITA - Direttore Operativo ENG - Operations Manager SPA - Director Operativo POR - Director Operacional FRA - Directeur Opérationnel DEU - Betriebsleiter ALB - Drejtori Operativ BUL - Оперативен директор CES - Ředitel provozu FIN - Toimintajohtaja FRN - Directeur d'exploitation GBL - Atitikiu savo atsakomybe, kad mašina: BALANSUOJAMASIS LAV - Darbinātības direktors FRA - Directeur d'exploitation DEU - Betriebsleiter LIT - Atitikiu savo atsakomybe, kad mašina: BALANSUOJAMASIS MKD - "EC" DEKLARACIJA ZA SOODERADNOCT MON - DEKLARACIJA CE O UBLADENOSTI NLD - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING POL - DEKLARACJA ZGODNOSCÍ "CE" RUM - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CU NORMELE CE SLV - ERI VYSTAVENJE O ZGODI SVK - ERI VYSTAVENJE O ZGODI SWE - ERFÖRKLÄRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE TUR - EC UYUMLUK BİYANAMESİ HUN - EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT Francesco Frezza geodyna 7100 Correggio (RE) Italy
---	--

All Information in this manual has been supplied by the producer of the equipment:
Toutes les informations figurant dans le présent manuel ont été fournies par le fabricant de l'équipement :
Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen wurden durch den Hersteller der Maschinen geliefert:
Вся информация, содержащаяся в данном руководстве, предоставлена производителем оборудования
Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono fornite dal produttore dell'apparecchiatura:
Todas las informaciones contenidas en este manual han sido facilitadas por el productor del equipo:
Todas as informações contidas neste manual foram fornecidas pelo produtor da máquina:

Snap-on Equipment Srl a unico socio
Via Provinciale per Carpi, 33
42015 CORREGGIO (RE) ITALY
Tel.: +39-(0)522-733480
Fax: +39-(0)522-733479
E-mail: corrcs@snapon.com
Internet: http://www.snapon-equipment.eu



ENG - **NOTES REGARDING DOCUMENTATION**
 DEU - **ANMERKUNGEN ZUR DOKUMENTATION**
 FRA - **NOTES SUR LA DOCUMENTATION**
 RU - **ПРИМЕЧАНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ**

NOTE SULLA DOCUMENTAZIONE - ITA
NOTAS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN - SPA
NOTAS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO - POR

Product aid publication:
WHEEL BALANCER
 Zum Produkt gehörendes Dokument:
AUSWUCHTMASCHINEN
 Publication de support au produit:
EQUILIBREUSE
 Публикация для поддержки изделия:
БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК

original language edition in: **ENGLISH - ITALIAN**
 Originalausgabe in: **ENGLISH - ITALIENISCH**
 langue d'origine de la publication: **ANGLAIS - ITALIEN**
 оригинального издания: **английский - итальянский**

Date of first publication:
 Datum der Erstveröffentlichung: **11 / 2014**
 Date de la première édition:
 дата первого издания:



Publicazione di supporto al prodotto:
EQUILIBRATRICE
 Publicación de soporte al producto:
EQUILIBRADORA
 Documentação de apoio ao produto:
MÁQUINA DE EQUILIBRAR RODAS

edizione di lingua originale in: **INGLESE - ITALIANO**
 edición original en idioma: **INGLÉS - ITALIANO**
 edição original em: **INGLÊS - ITALIANO**

Data di prima pubblicazione:
 Fecha de la primera publicación: **11 / 2014**
 Data da primeira publicação:

**DOCUMENTATION SUPPLIED
 GELIEFERTE DOKUMENTATION
 DOCUMENTATION FOURNIE
 ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ABB. SIGLE KENN.	DESCRIPTION DESCRIPTION BESCHREIBUNG	CODE CODE CODE	LANGUAGE LANGUE SPRACHE
OM	Operator's Manual Manuel de l'Opérateur Betriebsanleitung	ZEEWB767A03	ENG-FRA-DEU
	Руководство по эксплуатации	ZEEWB767A08	RU
SP	Spare Parts Booklet Liste des pièces détachées Ersatzteilliste Каталог запчастей	TEEWB767A3	ENG-FRA-DEU ITA-SPA-POR
SB	Safety Booklet Manuel de Sécurité Руководство по технике безопасности	EAZ0033G02A	(x 22)

**DOCUMENTAZIONE FORNITA
 DOCUMENTACIÓN SUMINISTRADA
 DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA**

SIGLA SIGLA SIGLA	DESCRIZIONE DESCRIPCIÓN DESCRIÇÃO	CODICE CÓDIGO CÓDIGO	LINGUA IDIOMA IDIOMA
OM	Manuale Operatore Manual de Operador Manual do Operador	ZEEWB767A05	ITA-SPA-POR
SP	Libretto Ricambi tabla de repuestos Lista de peças	TEEWB767A3	ENG-FRA-DEU ITA-SPA-POR
SB	Libretto di Sicurezza Manual de Seguridad Manual de Segurança	EAZ0033G02A	(x 22)

**Contained in SP
 Teil der SP
 Contenu dans SP
 Содержится в каталоге запчастей**

**Contenuto in SP
 Integradas en SP
 Conteúdos em SP**

**EC
 EC DECLARATION
 CE KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG
 DECLARATION CE
 ДЕКЛАРАЦИЯ ЕС**

**EC
 DICHIARAZIONE CE
 DECLARACIÓN CE
 DECLARAÇÃO CE**

**WD
 Wiring Diagram
 Schaltplan
 Schéma électrique
 Схема электрических соединений**

**WD
 Schema Elettrico
 Esquema Eléctrico
 Esquema Eléctrico**



РЕГИСТРАЦИЯ ОБНОВЛЕНИЙ

Выпуск А - _____ - Ноябрь 2014

Первый выпуск

стенд новой модели - PCN: 14G0250

Weight pliers (replaced) _____ PCN:14G0028

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Несмотря на то, что авторы данного руководства провели его тщательную подготовку, ни одно из его положений:

- не изменяет каким-либо образом стандартные условия соглашения о покупке, лизинге и аренде, по которому данное оборудование было приобретено,
- не повышает каким-либо образом ответственность перед покупателем или третьей стороной.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Хотя авторами были предприняты все возможные усилия для обеспечения корректности, полноты и актуальности информации, содержащейся в данном руководстве, авторы сохраняют за собой право на изменение любой части документа без предварительного уведомления.

**Перед установкой,
эксплуатацией и обслуживанием
оборудования внимательно
прочитайте данное руководство,
обращая особое внимание на
предупреждения об опасности и
меры предосторожности.**

Содержание

Содержание	iv
1.0 Техника безопасности	6
2.0 Технические характеристики	8
3.0 Введение	10
4.0 Устройство стенда	14
5.0 Эксплуатация	22
6.0 Обслуживание	74
7.0 Диагностика неисправностей	76
8.0 Утилизация оборудования	88
9.0 Приложения	88
Приложение: Инструкция по установке	91



1-1



ВНИМАНИЕ!!
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

1.0 Техника безопасности

Вся информация по технике безопасности при работе с данным устройством представлена в руководстве по технике безопасности, см. Рисунке 1-1.

Каждый оператор должен иметь четкое понимание мер предосторожности и следовать их указаниям. Рекомендуется хранить копию руководства по технике безопасности рядом с оборудованием в легкодоступном для оператора месте.

Данное руководство содержит примечания и специальные предупреждения об опасных факторах, которые могут возникнуть при выполнении описываемых процедур.

1.1 Типографические обозначения

В данном руководстве используются специальные стили текста, предназначенные для привлечения особого внимания читателя:

Примечание: Рекомендации или пояснения.

ОСТОРОЖНО: УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ УСТРОЙСТВА И УСТАНОВЛЕННЫХ НА НЕМ ПРЕДМЕТОВ.

ВНИМАНИЕ: УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ (СЕРЬЕЗНОЙ) ОПЕРАТОРА ИЛИ ДРУГИХ ЛИЦ.

- Список с буллитам:
- Указывает на действие, которое должно быть выполнено оператором, прежде чем перейти к следующему этапу технологической последовательности.

ТЕМА (☞ n°) = см. номер раздела. Указанная тема полностью разъясняется в указанном разделе.

1.2 Руководства к стенду

К стенду прилагается следующая документация:

- Руководство по технике безопасности (стандартное приложение).
- Руководство по эксплуатации (Разделы 1 – 9)
Оператор должен подробно изучить инструкции, содержащиеся в руководстве и неукоснительно соблюдать все **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**.
- Каталог запасных частей
Документ для использования только работниками сервисной службы.

Инструкции по установке

Инструкции по установке приведены в приложении к руководству по эксплуатации.

Декларация соответствия стандартам ЕС

Декларация соответствия стандартам ЕС включена в каталог запасных частей.

2.0 Технические характеристики

Питание:

Сеть питания	230 В~, 50/60 Гц, 1 фаза
Энергопотребление	1,1 А
Мощность двигателя	0,12 кВт
Предохранители сети питания	(2x)IEC 127 Т 6,3 А

Измерения:

Время измерения	>6 сек.
Частота вращения	<100 об/мин
Расстояние до колеса	0–250 мм
Разрешение	1/3,5 г (0,05/0,25 унции)

Размеры колеса:

	20 дюймов (500 мм)
Максимальная ширина	35 дюймов (900 мм)
Максимальный диаметр	70 кг (154 фунта)
Максимальная масса	3-20 дюймов (76-510 мм)
Ширина диска	
Диаметр диска: в режимах	10-30 дюймов
НОРМАЛЬНЫЙ, ALU,	(254-762 мм)
СТАТИЧЕСКИЙ	8-32 дюймов

Вал:

Диаметр вала	40 мм
--------------	-------

Размеры:

Масса	70 кг
Транспортировочная масса	90 кг
Максимальные размеры	
(ширина x глубина x высота)	1700x1100x1050 мм
Погрузочные размеры	1180x940x760 мм

Прочее:

Уровень шума	<70 дБ(А)
--------------	-----------

2.1 Условия эксплуатации

Во время эксплуатации или длительного хранения условия не должны превышать следующих значений:

Диапазон температуры	0-50 °C
Диапазон влажности	10-90% без конденсации

3.0 Введение

В данном балансировочном стенде реализованы передовые достижения в области высоких технологий, он отличается высокой производительностью, надежностью и простотой в обращении.

Низкая частота вращения колеса обеспечивает абсолютную безопасность в работе.

Наличие дисплея и клавиатуры обеспечивают скорость работы и интуитивный интерфейс. Объем работ и затраты времени оператора сведены к минимуму при сохранении точности и надежности результатов.

Содержите рабочее место в чистоте, работайте с чистыми колесами, не допуская грязи на шине или диске. Только в этом случае гарантированы надежная установка колеса и оптимальные результаты балансировки.

Область применения

Балансировочный стенд предназначен для динамической и статической балансировки колес легковых и легких грузовых автомобилей, размеры колес которых не превышают предельные значения, указанные в технических характеристиках. Стенд представляет собой высокоточное измерительное устройство. Обращайтесь с ним осторожно.

3.1 Принадлежности

См. Рисунок 3.1-1.

Стандартные принадлежности:

Быстросъемная гайка EAA0263G66A

Быстросъемная кольцевая гайка MZV EAA0277G61A

Прижимное кольцо EAC0058D08A

Прижимная чашка EAC0058D07A

Защитное кольцо EAC0058D15A

Большой конус EAM0005D25A


Средний конус EAM0005D24A

Малый конус EAM0005D23A

Груз для пользовательской калибровки EAM0005D40A

Клещи-молоток 8-04250A


Измеритель ширины диска EAA0247G21A

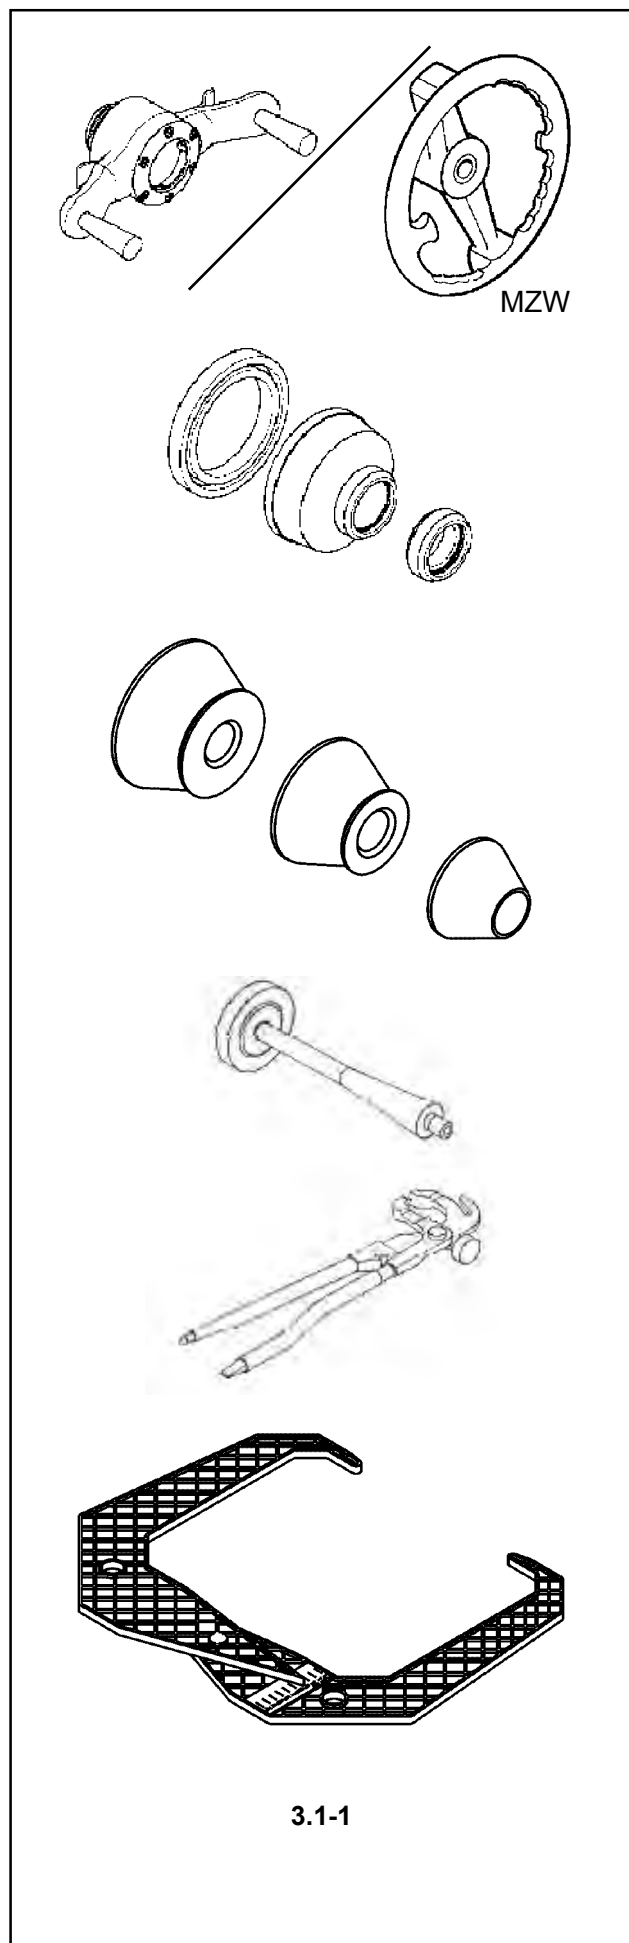

4.0 Устройство стенда

См. Рисунок 4-1.

Функциональное описание стенда:

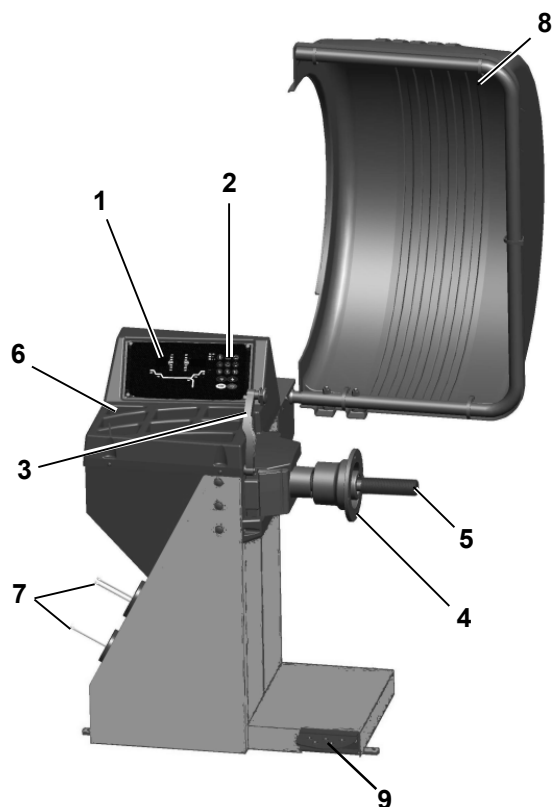

4-1

1. Дисплей

См. раздел 4.1.

2. Панель управления

См. раздел 4.2.

3. Внутренний измерительный рычаг

4. Фланец

5. Короткий вал

6. Отсеки для грузов

7. Места хранения конусов и крепежных гаек

8. Защитный кожух

9. Педаль тормоза



4-2



См. Рисунок 4-2.

1. Выключатель питания (ВКЛ./ВЫКЛ.)

2. Розетка питания

4.1 Дисплей

См. Рисунки 4.1-1.

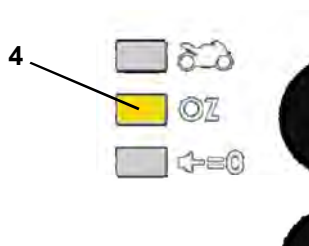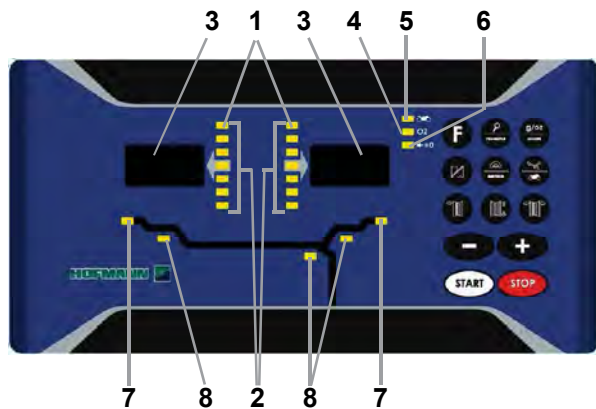

4.1-1

1. Указатели направления вращения плоскости коррекции.

Указатели показывают направление, в котором оператор должен вращать колесо (вручную) после операции балансировки.

2. Индикатор положения установки грузов (WAP).

Индикатор загорается, когда колесо находится в правильном положении для установки грузов. В дальнейшем этот индикатор будет обозначаться, как индикатор WAP. Перед установкой груза проверьте выбранный режим балансировки!

3. Дисплей.

В зависимости от этапа выполняемой программы на дисплее отображается информация о размерах диска, балансировочных грузах, а также коды ошибок и т.д.

4. Индикатор единицы массы "oz." (унция).

Индикатор загорается, если масса отображается в унциях вместо граммов.

5. Индикатор динамического и статического режима балансировки мотоциклетных колес.

Индикатор загорается при выборе программы балансировки мотоциклетных колес или программы балансировки с одним грузом (статический режим).

6. Компенсация фланца.

Индикатор загорается при активации функции компенсации фланца.

7. Индикатор положения установки грузов.


Установите пружинный груз в указанном положении на ободу колеса, когда загорится индикатор положения установки груза (WAP) для данной плоскости.

8. Индикатор положения установки грузов.

Установите клеевой груз в указанном положении на ободу колеса, когда загорится индикатор положения установки груза (WAP) для данной плоскости.

4.2 Панель управления

См. Рисунок 4.2-1.

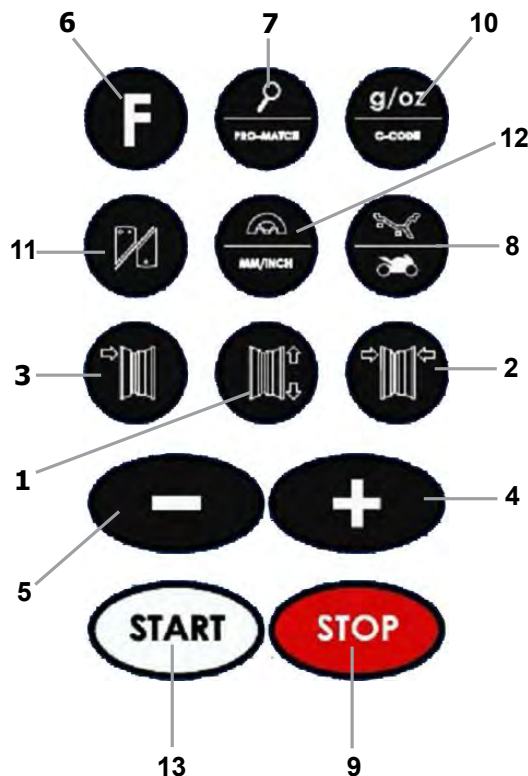

4.2-1

1. Клавиша диаметра с индикатором.

Выбор режима установки диаметра колеса. При нажатии клавиши загорается индикатор диаметра и подается звуковой сигнал. На дисплее отображается текущее значение диаметра, которое можно редактировать.

2. Клавиша ширины с индикатором.

Выбор режима установки ширины колеса. При нажатии клавиши появляется знак [|- -|], представляющий ширину диска, и подается звуковой сигнал. На дисплее отображается текущее значение ширины, которое можно редактировать.

3. Клавиша расстояния с индикатором.

Выбор режима измерения расстояния. При нажатии клавиши появляется знак ---| или текущее значение расстояния, и подается звуковой сигнал.

4. Клавиша «+».

Увеличение вводимого значения (например, диаметра обода, расстояния, ширины). При удерживании клавиши значение увеличивается автоматически.

5. Клавиша «-».

Уменьшение вводимого значения (например, диаметра обода, расстояния, ширины). При удержании клавиши значение уменьшается автоматически.


6. Функциональная клавиша.

Активирует вторую функцию клавиш, имеющих более одной функции (функция указана графическим символом в нижней части клавиши). При нажатии этой клавиши в левой части дисплея появляется буква F, и исчезает при нажатии одной из функциональных клавиш. Знак F на дисплее также исчезает при повторном нажатии функциональной клавиши (иногда используется в качестве клавиши ввода).

7. Клавиша точной индикации (Fine) (Лупа)

Используется для выбора точности показаний между нормальной, т.е. 25, 50 или 100 г (0,5, 1 или 2 унции) в зависимости от зарегистрированного значения и высокой, т.е. 10 г (0.5 унции) независимо от зарегистрированного значения. Стенд подает звуковой сигнал. Для возврата к нормальной точности отпустите клавишу. С помощью сочетания клавиш F+Fine активируется режим оптимизации и минимизации для автомобильных колес. Стенд подает звуковой сигнал.

Для возврата к нормальной точности отпустите клавишу. С помощью сочетания клавиш F+Fine активируется функция PRO MATCH, процедура оптимизации и минимизации.

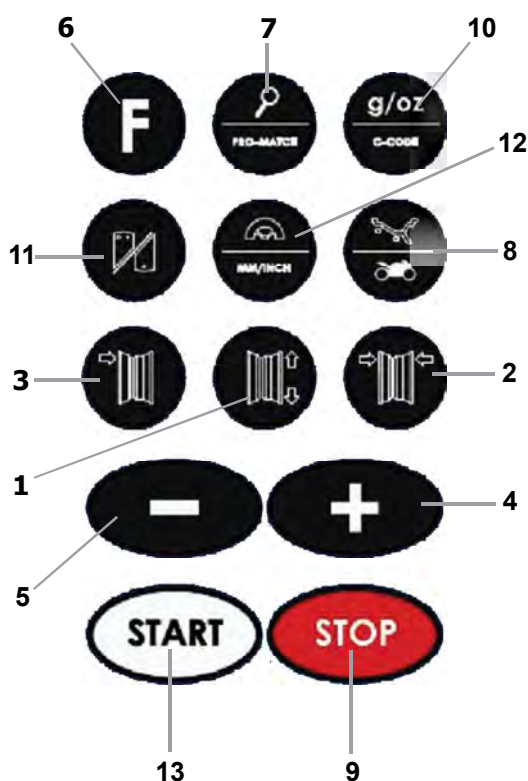

4.2-1

8. Клавиша выбора режима установки груза

Используется для выбора требуемого режима установки груза. Стенд подает звуковой сигнал. С помощью сочетания клавиш F + Клавиша выбора режима установки груза активируется режим балансировки мотоциклетных колес.

9. Клавиша остановки.

Используется для остановки вращения колеса. Клавиша STOP также используется для аварийной остановки.

10. Клавиша g/oz.

Переключение единиц для вывода показаний с граммов на унции и наоборот.

С помощью сочетания клавиш F+g/oz активируются функции С-кодов, специальные пользовательские функции.

11. Клавиша статического/динамического режима.

Переключение между динамическим и статическим режимами.

С помощью сочетания клавиш F + Клавиша статического/динамического режима активируется функция балансировки с использованием клеевого груза на внутренней стороне шины.

На панели загорается светодиодный индикатор INT.

12. Клавиша активации режима разделения грузов (SWM) и переключения единиц измерения (мм/дюймы)

Используется для активации режима скрытой установки грузов с разделением. Данный режим можно активировать только после активации режима установки груза ALU2P/ALU3P.

В сочетании с клавишей "F" используется для переключения с дюймов (настройка по умолчанию) на миллиметры и наоборот.

13. Клавиша запуска.

Запуск вращения колеса.

4.3 Блокировка главного вала

Рис. 4.2-2 Педаль блокировки главного вала



4.2-2

Главный вал блокируется нажатием педали. Эта функция облегчает затяжку и ослабление зажимной гайки и удерживает колесо в положении коррекции для правильной установки балансировочных грузов.

Примечание:

Данная блокировка предназначена только для облегчения ориентирования колеса и не должна использоваться для торможения главного вала.

5.0 Эксплуатация


В данном разделе описывается порядок работы со стендом при балансировке колес.

В первую очередь будут представлены стандартные режимы балансировки.

Специальные режимы и функции указаны в разделе 5.4 и далее.

Перед началом работы следует изучить:

- возможные источники опасности, см. раздел 1
- устройство стенда, см. раздел 4.

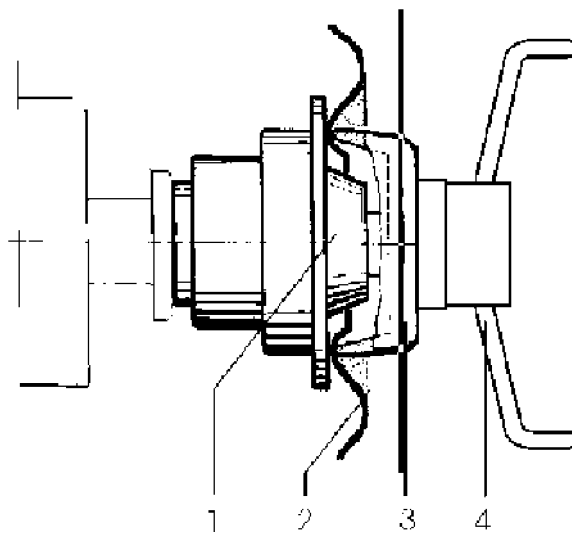


5.1-4

5.1. Установка автомобильного колеса

На Рис. 5.1-4 представлена схема фиксации стандартного колеса легкового автомобиля с помощью адаптера через центральное отверстие.

На Рис. 5.1-5 представлена схема фиксации колеса легкового автомобиля через отверстия под штифты или колеса без центрального отверстия с помощью универсального зажимного адаптера.

Ассортимент и область применения зажимных приспособлений представлены в отдельных брошюрах.

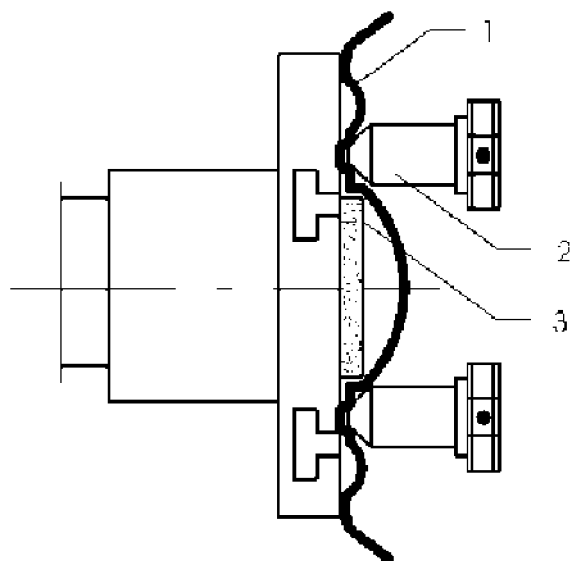



5.1-5

Рис. 5.1-4 Зажимной адаптер для фиксации колес с центральным отверстием

- 1 Конус для колес легковых автомобилей
- 2 Диск
- 3 Зажимная головка с гайкой (быстросъемная гайка)
- 4 Гайка-барашек

Рис. 5.1-5 Универсальный адаптер для фиксации колес через отверстия под штифты или колес с закрытым диском. Данный адаптер в комплекте с подходящими центрирующими кольцами можно также использовать для фиксации колес с центральным отверстием.


- 1 Диск
- 2 Быстросъемная гайка
- 3 Центрирующее кольцо для установки колес с центральным отверстием (дополнительная опция).

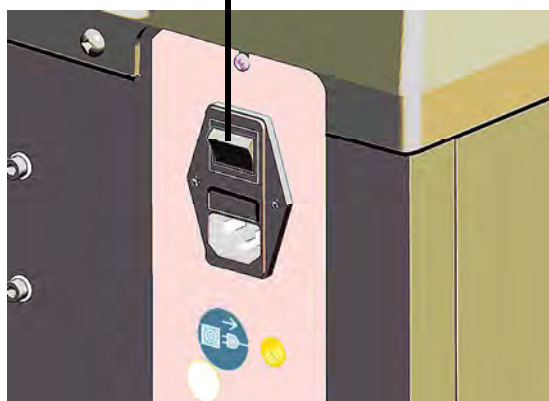

5.2.1-1



5.2.1-2

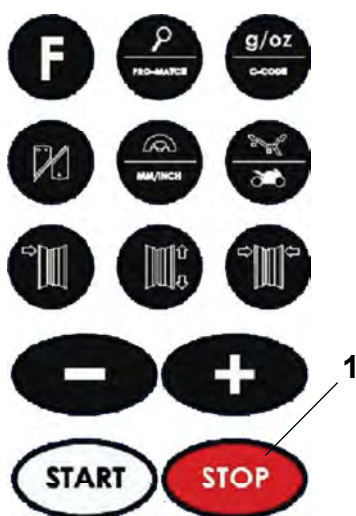

5.2.2-1

5.2 Подготовка к работе

- Оператор должен ознакомиться с мерами предосторожности и возможными опасными ситуациями.
- Оператор должен иметь необходимую квалификацию для работы на стенде.
- После выключения стенда необходимо убедиться, что защитный кожух поднят, а измерительный рычаг находится в исходном (крайнем левом) положении.

5.2.1 Включение стенда

- При включении питания не держите клавиши нажатыми.

См. Рисунок 5.2.1-1.

- Вставьте вилку кабеля питания в сетевую розетку.
- Установите переключатель на розетке в положение "I".

Примечание: Если подается звуковой сигнал и стенд останавливает работу, или выводится код ошибки, см. раздел 7.0.

После звукового сигнала стенд выполнит самодиагностику.

На дисплее появляются указатели мест установки грузов в зависимости от выбранного режима (по умолчанию). См. Пример на Рисунке 5.2.1-2.

Стенд готов к приему управляющих команд.

5.2.2 Аварийная остановка

См. Рисунок 5.2.2-1.

Для аварийной остановки стенда:

- **Нажмите клавишу STOP, чтобы задействовать электротормоз.**

В случае необходимости аварийной остановки из-за неожиданного действия стенда проанализируйте произошедшую ситуацию:

Допустил ли оператор ошибку или забыл что-либо сделать?

Скорректируйте введенные данные и продолжите работу. Никакие специальные действия в дальнейшем не требуются.

Стенд выполнил непредвиденную операцию?

- Повторно изучите соответствующие разделы.
- Подготовьте стенд к запуску:
 - отключите питание,
 - включите питание.
- Следуя указаниям руководства, повторите ввод команд.
- Если стенд не работает должным образом, незамедлительно обратитесь в сервисную службу:



ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА НА СТЕНДЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

5.2.3 Выключение стенда

После завершения работы необходимо правильно выключить стенд:

- Снимите колесо со стенда.
- Снимите конусы и быстросъемную гайку с короткого вала. Проверьте внутреннюю и внешнюю поверхности конусов на повреждения. Состояние конусов очень важно для качественной балансировки.
- Проверьте резьбу быстросъемной гайки и короткого вала.
- Протрите резьбу и посадочные поверхности чистой, мягкой тканью.
- Храните конусы и быстросъемную гайку в специально отведенном месте.
- Отключите кабель питания от розетки.
- Проверьте кабель питания на повреждения и износ.
- Наведите порядок в местах хранения принадлежностей.
- Протрите дисплей и панель управления мягкой, сухой тканью.
- Уберите старые грузы и другие материалы из-под стенда. Стенд должен стоять только на своих трех опорах..

5.2.4 Настройки

После включения стенда на дисплей выводится режим установки грузов, настроенный по умолчанию. Если выводится другой режим установки грузов, см. раздел 5.3.2.

Единицы измерения, выводимые при включении стенда – дюймы, но единицы массы, выбранные перед выключением стенда (граммы/унции), остаются в памяти.

5.2.4.1 Изменение единицы массы

Единица массы, заданная по умолчанию: грамм.

Независимо от того, вращается колесо, или нет, можно изменить единицу массы следующим образом.

См. Рисунок 5.2.1-1.


- Нажмите клавишу “-Gr/Oz” (граммы/унции) (10). Когда заданы унции, индикатор (4) горит ярким светом
- Для возврата к предыдущим единицам повторите эту же процедуру.

5.2.4.2 Изменение единицы измерения


Единица диаметра и ширины по умолчанию: дюйм.

- Нажмите и удерживайте клавишу “F”, затем нажмите “-mm-inch”.


Для возврата к предыдущим единицам повторите эту же процедуру.

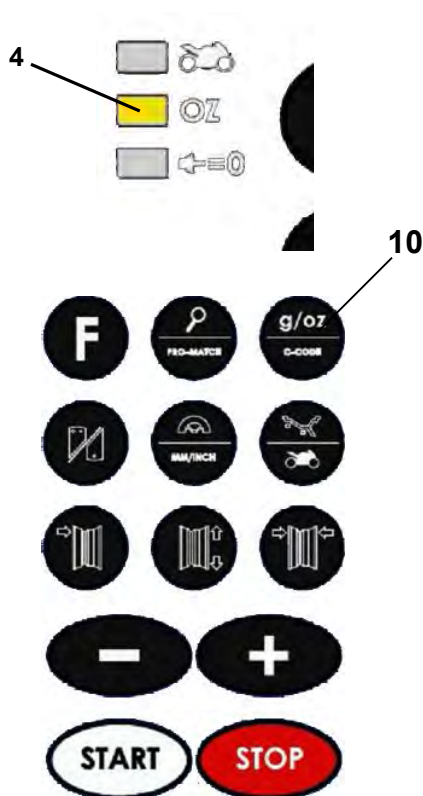

5.2.2-1

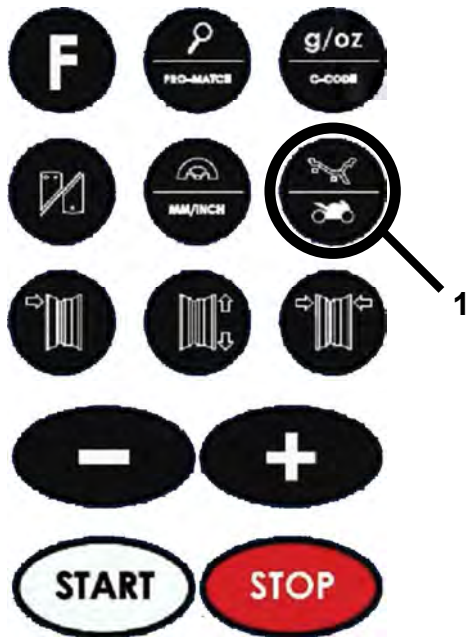

5.3-1

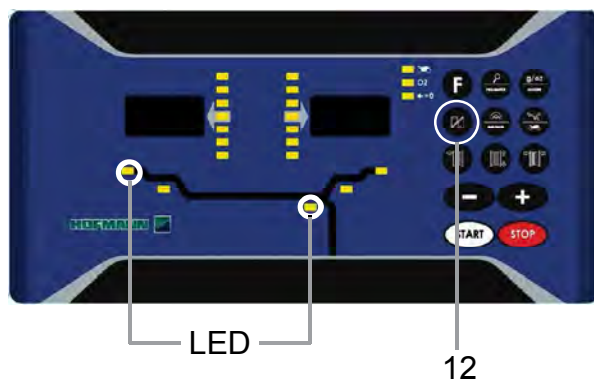

5.3-2

5.3 Процедура балансировки

На стенде всегда установлен автоматически выбранный режим балансировки. С помощью соответствующей клавиши (1 - Рис. 5.3-1) последовательно просмотрите возможные режимы установки грузов. Текущий режим установки грузов обозначен световым индикатором(-ами).

НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Используется для штампованных дисков.

Режим ALU

Используется для литых дисков или для установки одного или более клеевых грузов. Клеевые грузы должны устанавливаться вручную.

Режим скрытой установки грузов

Используется для литых дисков или при сложной балансировке.

Клеевые грузы должны устанавливаться с помощью измерительного рычага, что, по сравнению с ручной установкой, обеспечивает более высокую точность.

Примечание: Если клеевой груз необходимо скрыть за двумя спицами, выберите режим разделения грузов перед установкой груза на правую плоскость. См. раздел 5.4.1.


СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Данный режим активируется клавишей 12, рис. 5.3-2. При этом начнут мигать два светодиода. Используется для небольших колес, для которых невозможна динамическая балансировка, например: колеса мопедов.

Расчет "левых" и "правых" грузов не предусмотрен.

Установите колесо, следуя указаниям раздела 5.1 и выберите соответствующий режим.

5.3.1 Ввод данных диска

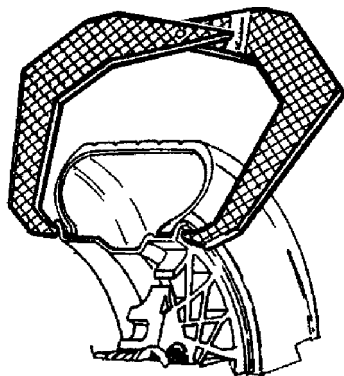

5.3.1-1


Размеры могут быть определены вручную и потом введены с клавиатуры.

Размер	Единицы измерения
диаметр:	дюймы (по умолчанию) или мм.
ширина:	дюймы (по умолчанию) или мм.
расстояние:	миллиметры.

Для изменения единиц измерения следуйте указаниям раздела 5.2.4.2.


РУЧНОЙ ввод данных

Ручной ввод данных может потребоваться только в случае неисправности измерительного рычага. В этом случае:

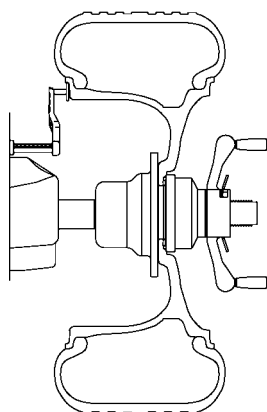

5.3.1-2

- Диаметр диска или шины.
 - Посмотрите значение номинального диаметра, указанное на самом диске или шине.
 - Нажмите кнопку диаметра на панели управления. Отобразится последнее введенное значение.
 - Введите вышеупомянутое значение с помощью соответствующих клавиш (см. Раздел 4.2).
 - Выберите другую единицу измерения для редактирования (при необходимости) или запустите вращение колеса.
- Ширина диска
 - Определите ширину диска вручную с помощью измерителя ширины диска (см. Рис. 5.3.1-1) или прочитайте значение на диске (если указано).
 - Нажмите клавишу ширины обода.
 - Введите значение вручную с помощью клавиатуры.
- Расстояние:
 - Установите измерительный рычаг, как описывается выше для стадии ввода диаметра диска в ходе операции автоматического ввода данных.
 - Определите величину вылета рычага по линейке.
 - Введите вышеупомянутое значение с помощью соответствующих клавиш.

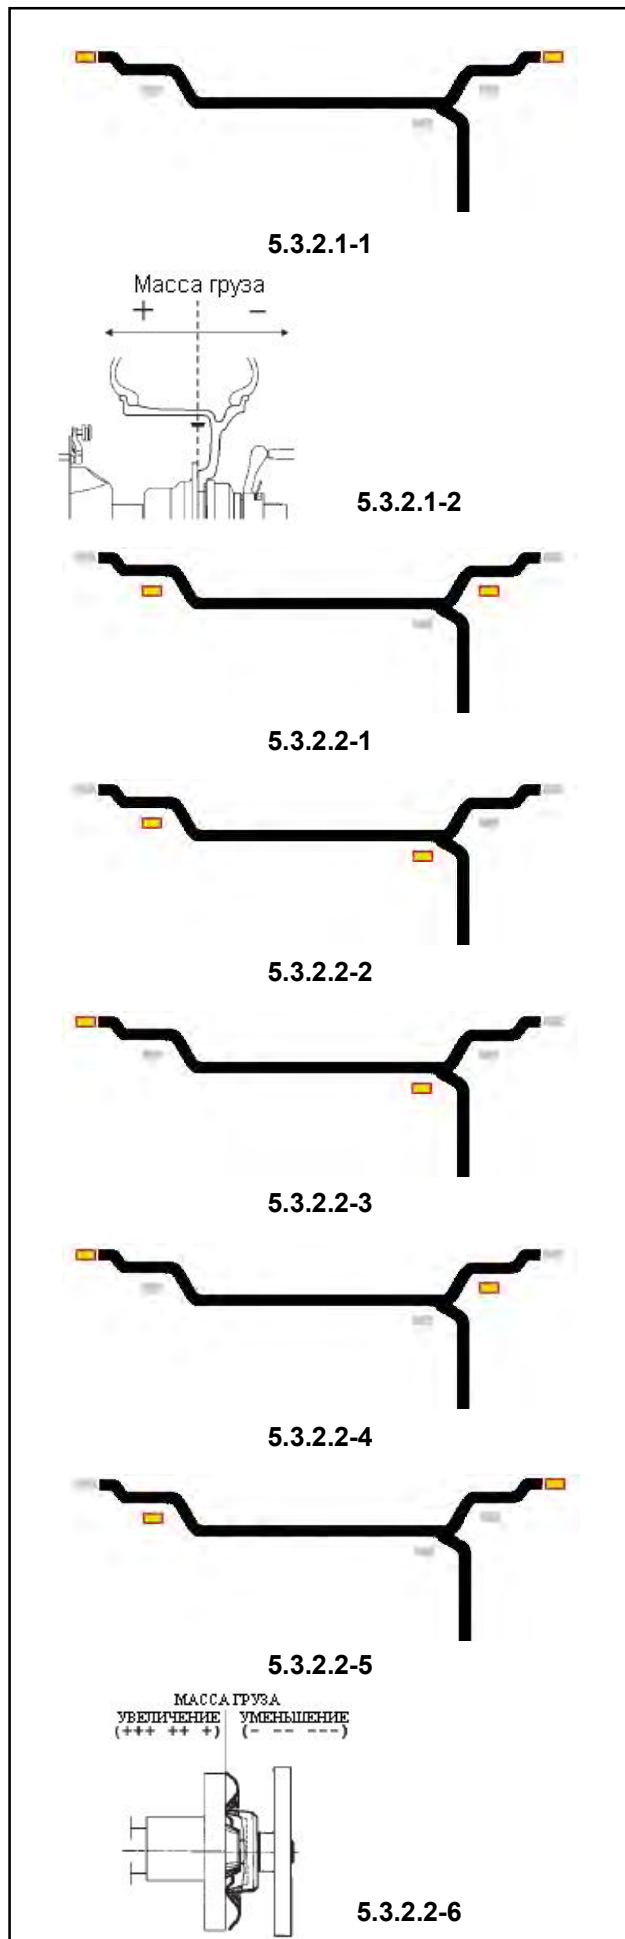

5.3.2 Балансировка

В данном разделе описывается порядок балансировки колеса.

Дополнительная информация:

ввод данных диска	раздел 5.3.1
запуск вращения колеса	раздел 5.3.3
установка грузов	раздел 5.3.4
контрольный запуск	раздел 5.3.5

5.3.2.1 Нормальный режим

Обозначение режима на дисплее – рис. 5.3.2.1-1. На рис. 5.3.2.1-2 обозначена точка отсчета на диске.

- Установите следующие размеры:
 - Диаметр диска в точке отсчета.
 - Ширина диска.
 - Расстояние до точки отсчета.
- После ввода значений приведите колесо во вращение.
- Установите пружинные грузы в указанных местах в положении «12 часов».
- Выполните контрольный запуск колеса.

5.3.2.2 Режимы ALU

Режим ALU используется при установке одного или нескольких клеевых грузов.

Обозначения режимов на дисплее:

- ALU1 - рис. 5.3.2.2-1.
- ALU2 - рис. 5.3.2.2-2.
- ALU3 - рис. 5.3.2.2-3.
- ALU4 - рис. 5.3.2.2-4.
- ALU5 - рис. 5.3.2.2-5.

- Установите следующие размеры:
 - Диаметр диска в точке отсчета.
 - Ширина обода.
 - Расстояние до точки отсчета.

Примечание: В режимах ALU2 и ALU3 правая плоскость соответствует передней поверхности реборды обода. Груз должен устанавливаться в этой плоскости, отклонения которой должны компенсироваться увеличением или уменьшением массы груза. См. рис. 5.3.2.2-6.


- После ввода значений приведите колесо во вращение.
- Установите пружинные/клеевые грузы в указанных местах в положении «12 часов».
- Выполните контрольный запуск колеса.




5.3.2.3-1



5.3.2.3-2

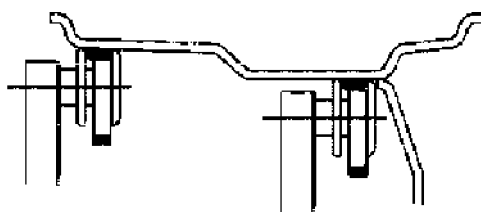


5.3.2.3-3(1)

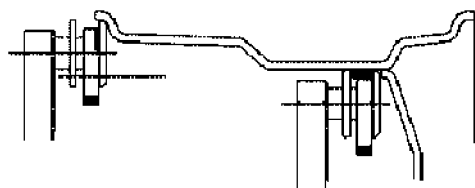

5.3.2.3-3(2)



5.3.2.4-1

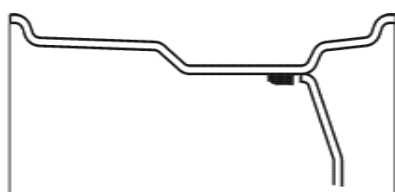

5.3.2.4-2

5.3.2.3 Режимы Alu2 и Alu3

Данные режимы используются для более точной балансировки при установке грузов за спицами или при балансировке особых типов колес (PAX, TRX, CTS и т.д.).

Обозначение режима на дисплее:

HWM1: См. Рисунок 5.3.2.3-1.

Два клеевых груза.

HWM2: См. Рисунок 5.3.2.3-2.

Левая плоскость: пружинный груз

Правая плоскость: клеевой груз.

Примечание: Режимы сопровождаются включением соответствующих индикаторов.

На Рисунках 5.3.2.3-3 (1) и (2) обозначены соответствующие точки отсчета на диске.

Расстояние между точками смещения левой и правой плоскостей должно быть не менее 77 мм (3").

Примечание: Для балансировки колес PAX (только режим HWM1):

- Выберите миллиметры в качестве единиц измерения (раздел 5.2.4.2).
- Диаметр диска можно установить только на предварительно заданные значения. Введите размеры.
- После ввода значений приведите колесо во вращение.

Устанавливайте **клеевые грузы** только в указанных местах. Проверьте соответствие расстояния до места установки груза, когда на дисплей будет выведено значение "0", и будет подан звуковой сигнал.

- Установите груз на левой плоскости.

Примечание: Если груз необходимо разделить и установить точно за двумя спицами, выберите режим разделения грузов (SWM). См. раздел 5.12.


- Установите груз на правой плоскости.
- Выполните контрольный запуск колеса.

5.3.2.4 Статическая балансировка

В данном режиме определяется и корректируется только статический дисбаланс. Обозначение режима на дисплее – рис. 5.3.2.4-1.

На рис. 5.3.2.4-2 обозначена рекомендуемая точка отсчета.

- Установите следующие размеры:
 - Диаметр диска в точке отсчета.
 - Ширина. Если значение $\leq 3"$, то введите 3".
 - Расстояние до точки отсчета.
- После ввода значений приведите колесо во вращение.
- Установите пружинный или клеевой груз в положении «12 часов».
- Выполните контрольный запуск колеса.

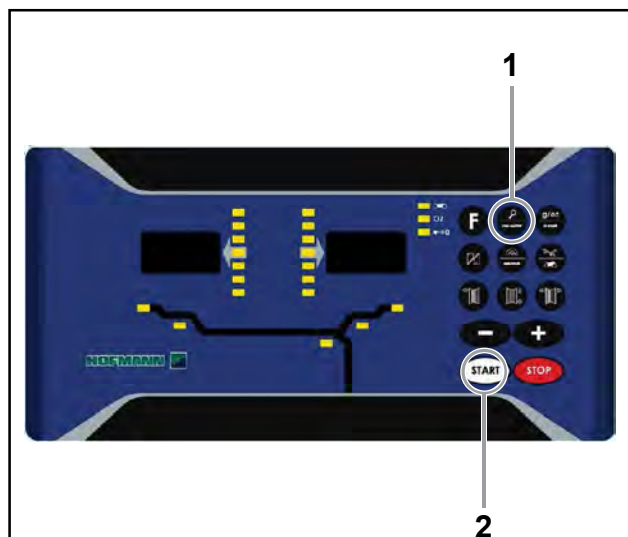

5.3.3-1

5.3.3 Запуск вращения колеса

Перед запуском необходимо ввести параметры колеса и тип диска.

Если код C13 установлен на "1";

- Опустите защитный кожух.

Если код C13 установлен на "0";


- Опустите защитный кожух и нажмите клавишу START.

Двигатель запускается, колесо начинает вращаться. Колеса должны вращаться в правую сторону, если смотреть со стороны стенда, на котором они установлены.

Цикл измерения закончится после того, как загорятся указатели направления вращения. Стенд подаст звуковой сигнал. Тормоз сработает автоматически и колесо остановится.

На дисплее будут показаны требуемые значения массы балансировочных грузов. Получить более точное значение можно с помощью клавиши точной индикации (1, Рисунок 5.3.3-1).

- Поднимите кожух защиты колеса в вертикальное положение.

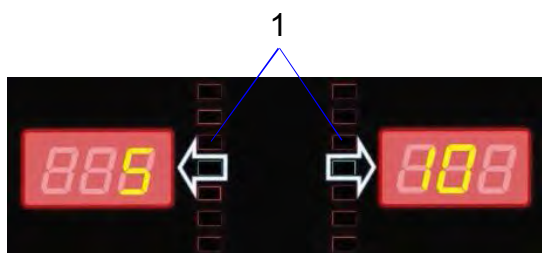


5.3.4-1



5.3.4-2



5.3.4-3

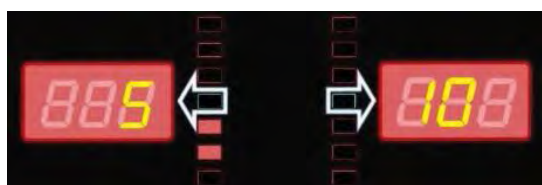

5.3.4-4

5.3.4 Установка балансировочных грузов

Возможны следующие типы грузов и методы их установки:

- пружинные грузы.
Только ручная установка.
- клеевые грузы.
Ручная установка.


Примечание: Ручная установка грузов должна всегда производиться точно перпендикулярно валу (положение «12 часов»).

После запуска вращения колеса следите за указателями направления вращения для левой плоскости колеса (1-Рисунок 5.3.4-1):

- Медленно вращайте колесо вручную (например, против часовой стрелки), пока не загорятся три верхних светодиодных индикатора (1-Рисунок 5.3.4-2).
- Продолжайте вращать колесо, пока все светодиодные индикаторы не погаснут последовательно, в направлении центра.

Когда будет достигнуто правильное положение для установки груза, загорится только один зеленый светодиодный индикатор в центре (Рисунок 5.3.4-3).

Примечание: При правильном угловом положении колеса будут гореть все указатели направления. Если колесо перекручено, то загорятся индикаторы другой половины. См. Рисунок 5.3.4-4). Колесо следует осторожно повернуть назад.

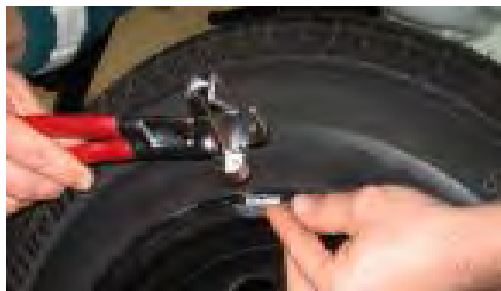**5.3.4-5****5.3.4-6**

На дисплей выводится необходимая масса балансировочного груза для данной плоскости.

- Вращайте колесо вручную, пока не будет достигнуто положение установки груза.

Установка пружинного груза.

См. Рисунок 5.3.4-5.

- Пружинный груз всегда должен устанавливаться в положении «12 часов».
- Губка груза должна располагаться на закраине обода. Используйте клещи-молоток для установки груза.

В СТАТИЧЕСКОМ режиме используется только левая часть дисплея.

Установка клеевого груза.

Только для СТАТИЧЕСКОГО режима и режимов ALU:

См. Рисунок 5.3.4-6.

- Установите груз на ободу в положении «12 часов».

5.3.5 Контрольный запуск колеса

После установки грузов рекомендуется выполнить контрольный запуск.

- Запустите вращение колеса.

При правильной балансировке колеса на дисплее будут отображаться значения “000” для обеих плоскостей. Для проверки остаточного дисбаланса:

- Нажмите клавишу точной индикации.
- Поверните колесо вручную.

На дисплее будет показана требуемая масса груза.

Примечание: Оператор должен принять решение о необходимости установки груза указанной массы.

5.3.6 Пересчет результатов

После запуска вращения колеса можно ввести новые данные диска и выбрать другой режим установки груза. Результаты будут пересчитаны автоматически, если это возможно.


Смена режима установки груза

- При переключении режимов - НОРМАЛЬНЫЙ, ALU и СТАТИЧЕСКИЙ: никаких дополнительных действий не требуется.

- Используйте клавишу точной индикации «**Fine**» (Рисунок 5.3.6-1) (**Луна**) для переключения между режимом установки грузов и режимом ввода данных.
- Введите новые контрольные точки для данной плоскости.
- Установите балансировочные грузы.

Порядок пересчета:

- Выберите необходимый режим установки грузов. При необходимости проверьте и/или отредактируйте данные диска или плоскости.
- Поверните колесо в положение установки груза для левой плоскости и установите груз.
- Поверните колесо в положение установки груза для правой плоскости и установите груз.
- Выполните контрольный запуск колеса.

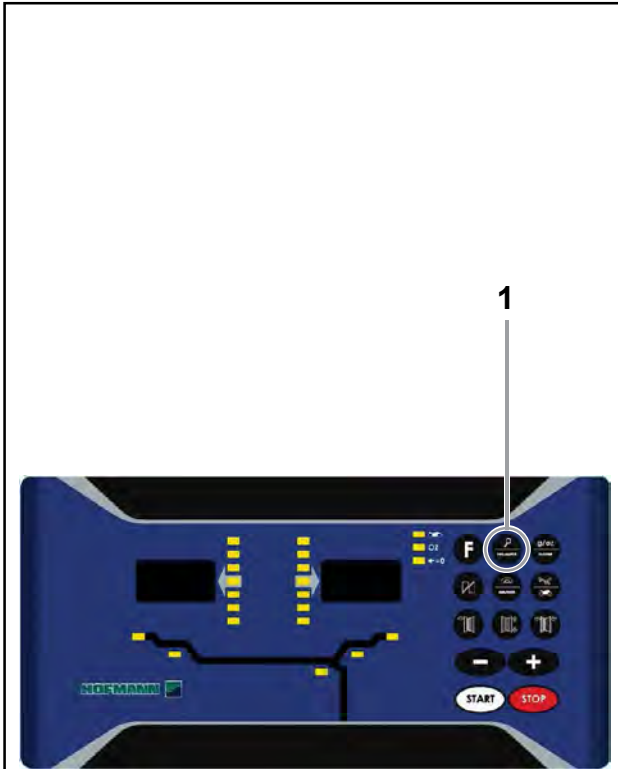

5.3.5-1

5.4 Специальные режимы

Клавиша **F** позволяет оператору последовательно выбирать следующие режимы:

- Режим разделения грузов (SWM),
- Режим минимизации.

5.4.1 Режим разделения грузов

Данный режим доступен только после балансировки колеса в режиме скрытой установки грузов (HWM) с величиной дисбаланса в правой плоскости ≥ 10 г.

Примечание: Клавиша точной индикации «Fine» в данном режиме не работает.

Установите данный режим, чтобы «скрыть», грузы правой плоскости за двумя спицами, находящимися ближе всех к расчетному месту установки груза. Таким образом, грузы не будут видны «снаружи».

Следует принять во внимание следующие ограничения (см. Рисунок 5.4.1-1):

- Максимальный общий угол между грузами 120° .
- оба угла (от «видимого» до «невидимого» мест установки грузов) должны быть больше 0° .
- Установку грузов производить на левой плоскости колеса.
- Не устанавливайте грузы на правой плоскости. Вместо этого, в рекомендуемом месте установки груза нажмите клавишу **Spoke** (спица) (2) (Рисунок 5.4.1-2). Появится сообщение «S1».
- Вращайте колесо, пока одна из спиц не окажется в положении 12 часов вблизи места установки груза.
- Нажмите клавишу **Spoke** (2 Рисунок 5.4.1-2), появится сообщение «S2».
- Вращайте колесо, пока соседняя спица не окажется в положении 12 часов.
- Нажмите клавишу **Spoke** (2 Рисунок 5.4.1-2). Таким образом, масса груза будет разделен на две части.


Теперь на дисплее будут показаны значения массы грузов в указанных точках.

5.4.2 Оптимизация / минимизация массы грузов


Примечание: процедура оптимизации, в основном, используется для колес легковых автомобилей, хотя также возможна для колес грузовиков.

Общая информация

Оптимизация является наиболее усовершенствованной процедурой подгонки. Для оптимизации шина устанавливается на диске в положении, выбранном в соответствии с результатами различных измерений. Обычно, это приводит к дополнительному уменьшению радиального и осевого биения, повышая плавность хода, насколько это возможно. Кроме того, это позволяет уменьшить массу балансировочных грузов.

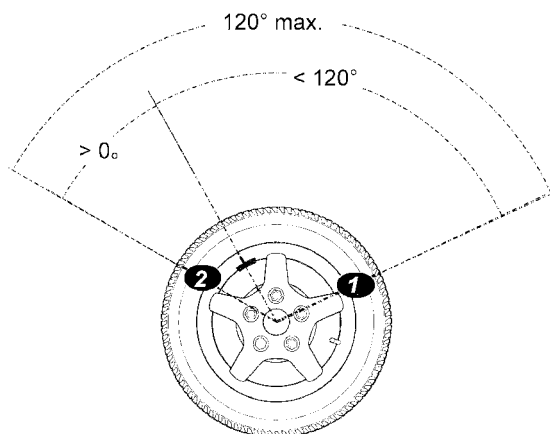

5.4.1-1

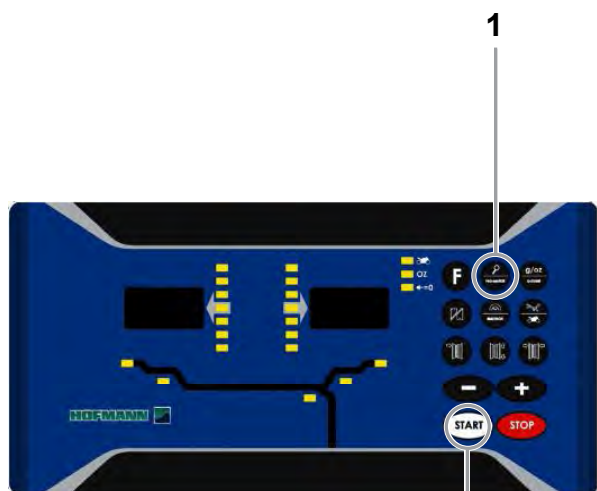

5.4.1-2

Если процедура оптимизации не требуется, то можно произвести минимизацию массы балансировочных грузов (называемую «подгонкой»).

Например, когда на диске отсутствуют дефекты, т.е. дисбаланс обусловлен только неровностями шины. В таких случаях, дисбаланс диска можно совместить с дисбалансом шины таким образом, чтобы они компенсировали друг друга. В результате расчета масса балансировочного груза получается минимальной.

Инструкции по выполнению процедур оптимизации / минимизации массы (Рис. 5.4.2-1)

Во время шиномонтажных операций, необходимых при выполнении процедур оптимизации / минимизации, на балансировочном стенде может работать другой оператор.

Для этого нужно приостановить выполнение программы оптимизации / минимизации нажатием клавиши STOP (4). Система управления стенда сохранит текущий этап программы, размеры диска и результаты всех выполненных до этого момента измерений.

Продолжить выполнение программы оптимизации / минимизации можно нажатием клавиши F (1). Выполнение программы продолжится с того шага, во время которого она была приостановлена, вместе с соответствующими результатами измерений, и можно будет продолжить оптимизацию балансировки / минимизацию массы груза. Если приостановить цикл измерения нажатием клавиши STOP (например, для того, чтобы закрепить колесо прочнее или при аварийной ситуации), то стенд вернется к предыдущему этапу программы. Установив ниппель колеса в исходное положение, можно продолжить прерванную операцию оптимизации балансировки / минимизации массы груза.

При остановке работы стенда нажатием клавиши STOP на дисплей выводятся данные последнего цикла измерения. Для возобновления программы оптимизации/минимизации просто нажмите кнопку PRO-MATCH (2).

Цикл измерения во время программы оптимизации / минимизации всегда запускается нажатием клавиши START (3). В этом случае не доступен режим запуска цикла измерения закрытием защитного кожуха. Цикл оптимизации / минимизации отменяет компенсацию зажимных приспособлений колеса.

Программа оптимизации балансировки

Ниже представлены программы оптимизации балансировки (код OP) и минимизации массы грузов (код UN).


Оптимизация балансировки

Если после цикла измерения статический дисбаланс и/или величина дисбаланса на левой или правой плоскости больше 30 г., выполните автоматическую оптимизацию с помощью клавиш **F+PRO-MATCH**.

- Перед оптимизацией проверьте правильность ввода размеров диска.

В дальнейшем, скорректировать данные будет невозможно.

- Снимите шину и установите диск (без шины) на стенд для проведения цикла компенсации.

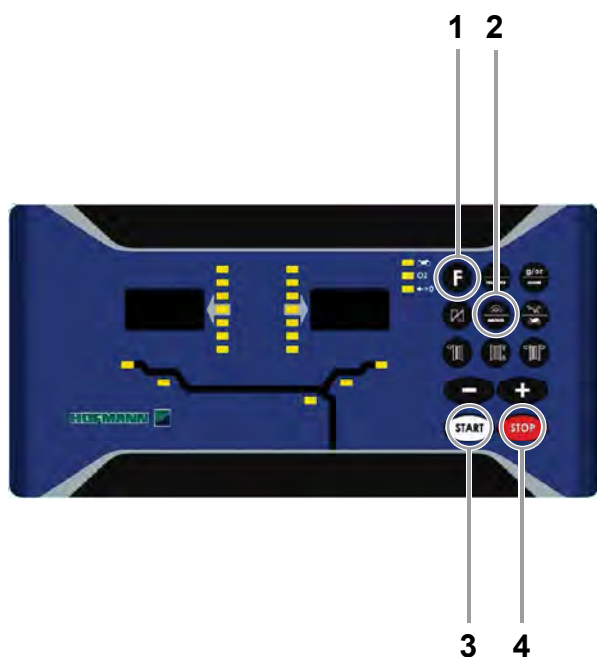

5.4.2-1

- Нажмите кнопку **PRO-MATCH** (2).

Появится сообщение «OP.1».

Во всех случаях, когда на чертеже изображен знак ниппеля на закраине обода, нужно переместить шину на диске и нажать клавишу PRO-MATCH (2) для установки положения ниппеля (точно над главным валом, перпендикулярно ему).

- Поверните колесо таким образом, чтобы ниппель оказался точно над главным валом, перпендикулярно ему.
- Нажмите клавишу PRO-MATCH (2), чтобы записать в память положение ниппеля.

Появится сообщение «OP.2».

Неправильно введенное положение ниппеля можно исправить позднее.

Минимизация массы груза

Если оптимизация не требуется и достаточно выполнить только процедуру минимизации массы груза (т.е. без компенсации диска при снятой шине), то порядок действий будет следующим:

- Установите колесо в сборе (диск с шиной) на стенд.
- Нажмите клавиши **F** (1) + **PRO-MATCH** (2), если нужно выполнить минимизацию отдельно от оптимизации.

Появится сообщение «OP.1».

- Нажмите клавишу **F** (1), чтобы запустить программу минимизации.

Появится сообщение «Un.3». Запустите программу минимизации.

- Во время выполнения программы OP.2 можно также пропустить цикл компенсации. Нажатием клавиши **F** (1), перейдите к выполнению следующего этапа программы.

Появится сообщение «Un.4».

- продолжайте процедуру минимизации.


Положение ниппеля, введенное при OP.1, будет использовано автоматически.

Продолжение оптимизации балансировки

- Нажмите клавишу **START** (3), чтобы начать цикл компенсации при снятой шине.

После цикла измерения появится сообщение «OP.3».

- Установите и накачайте шину (см. примечание ниже).

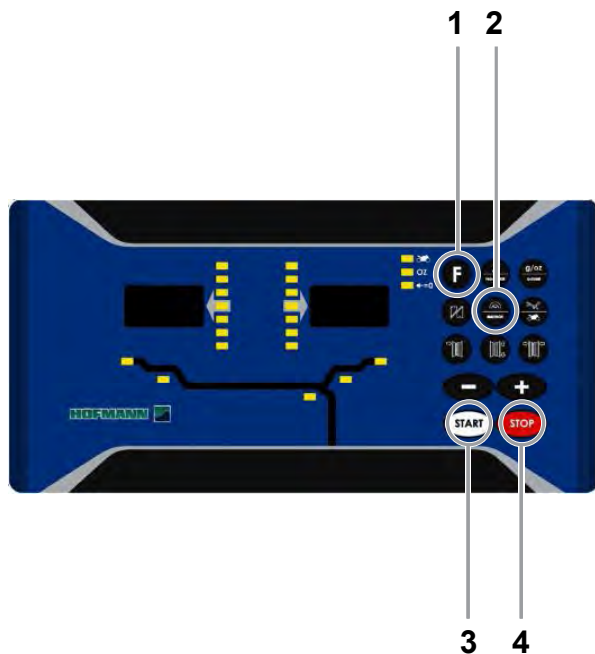

5.4.2-1

Примечание

При выполнении монтажа и демонтажа шин (на шиномонтажном станке) и подгонки шины на диске необходима обильная смазка бортов шины, закраин и уступов обода диска. Каждый раз при изменении положения шины на диске необходимо накачивать шину с превышением давления (примерно до 3,5 бар), затем спускать до требуемого давления.

Следите за тем, чтобы центральная линия шины находилась в правильном положении.

- Установите колесо на стенд.

- Поверните колесо таким образом, чтобы ниппель оказался вверх, перпендикулярно главному валу.
- Нажмите клавишу **PRO-MATCH** (2), чтобы сохранить в памяти положение клапана.

Появится сообщение «OP.4».

- Нажмите клавишу **START**.

Выполняется цикл измерения. После цикла измерения на дисплее могут появиться два вида сообщений:

OP.5 - H1

Дальнейшая оптимизация не рекомендуется, но возможна.

OP.5 – Контрольная отметка

Продолжить программу оптимизации.

Сообщение OP.5 - H1

Если появляется сообщение OP.5 - H1, дальнейшая оптимизация не рекомендуется, т.к. измеренные значения, при которых рекомендуется оптимизация, находятся ниже предельного значения. Однако процедуру оптимизации можно продолжить, чтобы увеличить плавность хода и понизить дисбаланс ниже предельных значений (для автомобилей, работающих в критических условиях).

Продолжение процедуры оптимизации:

- Для продолжения программы оптимизации перейдите к этапу выполнения программы OP.5 – Контрольная отметка (см. на следующей странице).

Отмена процедуры оптимизации:

- Нажмите клавишу **STOP**, чтобы вернуться к программе балансировки колеса и отбалансировать колесо в соответствии с показаниями.

Сообщение OP.5 - Контрольная отметка

- После завершения цикла измерения установите колесо в положение согласно указателям направления и сделайте сверху отметку мелом перпендикулярно главному валу на правой стороне шины.
- Поверните шину на диске таким образом, чтобы отметка на ней совпала с ниппелем (используйте шиномонтажный станок).
- Установите колесо на балансировочный стенд и поверните его, чтобы ниппель оказался точно над главным валом, перпендикулярно ему.
- Нажмите клавишу **PRO-MATCH** (2), чтобы сохранить в памяти положение ниппеля.

Появится сообщение «OP.6».

- Нажмите клавишу **START**.

После завершения цикла измерения на дисплее может появиться одно из четырех сообщений:

=== - OP.7


Продолжить оптимизацию. Рекомендуется перевернуть шину на диске.

OP.7 - ===

Продолжить оптимизацию. Рекомендуется повернуть шину вдоль диска.

H0

Оптимальные условия достигнуты и не могут быть улучшены.

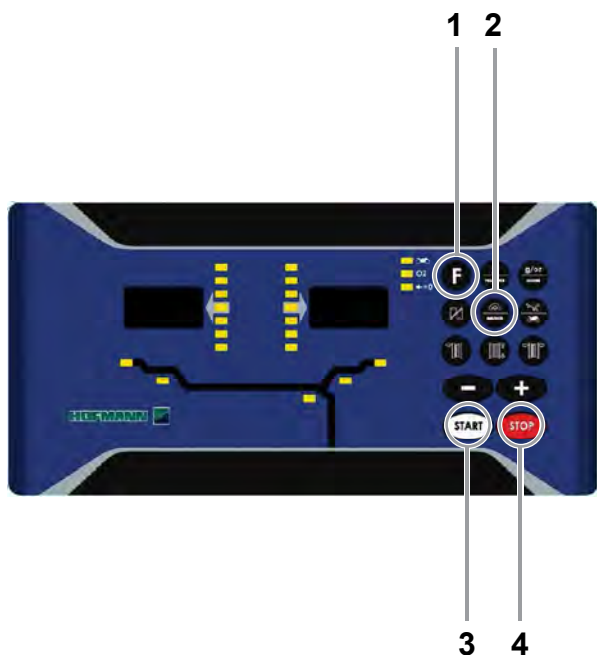

5.4.2-1

Н2

Плавность хода не может быть улучшена.

Однако, можно дополнительно подогнать шину по диску для получения значительной минимизации массы груза (т.е. балансировочные грузы меньшей массы) без негативных последствий для плавности хода.

В зависимости от показаний стенда возможны несколько вариантов продолжения программы. Эти варианты описываются ниже.

Сообщение === - ОР.7

Перевернуть шину на диске (вращаются полоски левой шкалы).

Вариант 1: Переверните шину на диске (стандартная программа).

- Поверните колесо согласно левым указателям направления вращения и сделайте сверху двойную отметку перпендикулярно главному валу на левой стороне шины.

- Снимите колесо со стенда.

- Переверните шину и установите таким образом, чтобы двойная отметка совпала с ниппелем.

- Установите колесо на стенд, так чтобы ниппель находился точно над главным валом, перпендикулярно ему.


- Нажмите клавишу **PRO-MATCH** (2), чтобы сохранить в памяти положение ниппеля.

Появится сообщение «ОР.8».

- Нажмите клавишу **START** (3) (контрольный запуск).

Если процедура оптимизации балансировки (плавности хода) выполнена правильно (согласно циклу программы), то после контрольного запуска стенд автоматически вернется в установленный ранее режим установки грузов, и на дисплее будет показан остаточный динамический дисбаланс колеса.

- Отбалансируйте колесо в соответствии с показаниями стенда. Оптимизация завершена, колесо отбалансировано.

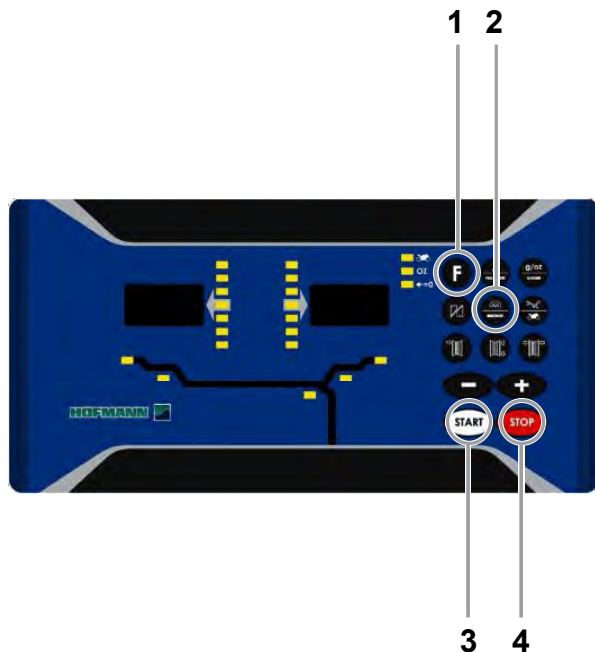

5.4.2-1

Сообщение Е9

Сообщение «Е9» означает, что во время цикла оптимизации произошла минимум одна ошибка. Нажмите клавишу **STOP** (4), чтобы выйти из программы оптимизации и при необходимости повторите ее.

Вариант 2: Не переворачивайте шину

- Нажмите клавишу F (1).

Результаты будут пересчитаны.

Появится сообщение ОР.7 - = = или Н0 или Н2

- Для перехода к этапу === - ОР.7 (переворот шины) нажмите клавишу F (1) еще раз.

Вариант 3: Отмена оптимизации

- Нажмите клавишу **STOP** (4), чтобы выйти из программы оптимизации и вернуться к балансировке.


На дисплей будут выведены показания дисбаланса.

- Отбалансируйте колесо в соответствии с показаниями.

Сообщение ОР.7 - ===

Поверните шину вдоль обода (полоски правой шкалы горят постоянно).

Вариант 1: Поверните шину вдоль обода (стандартная программа)

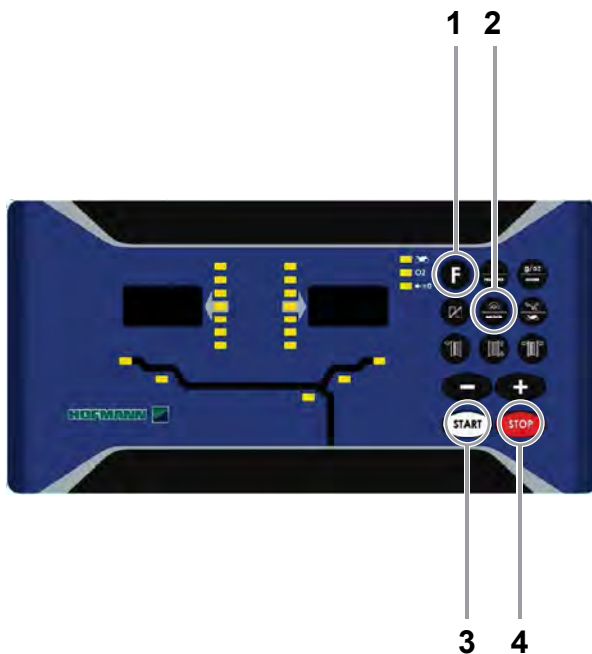

5.4.2-1

- Поверните колесо согласно правым указателям направления вращения и сделайте сверху двойную отметку перпендикулярно главному валу на правой стороне шины.
- Снимите колесо со стенда.
- Поверните шину и установите таким образом, чтобы двойная отметка совпала с ниппелем.
- Установите колесо на стенд, так чтобы ниппель находился точно над главным валом, перпендикулярно ему.
- Нажмите клавишу **PRO-MATCH** (2), чтобы сохранить в памяти положение ниппеля. Появится надпись «OP.8».
- Нажмите клавишу **START** (3) (контрольный запуск).

Если процедура оптимизации балансировки (плавности хода) выполнена правильно (согласно циклу программы), то после контрольного запуска стенд автоматически вернется в установленный ранее режим установки грузов, и на дисплее будет показан остаточный динамический дисбаланс колеса.

- Отбалансируйте колесо в соответствии с показаниями стенда. Оптимизация завершена, колесо отбалансировано.

Сообщение E9

Сообщение «E9» означает, что во время процедуры оптимизации произошла минимум одна ошибка. Нажмите клавишу **STOP** (4), чтобы выйти из программы оптимизации и при необходимости повторите ее.

Вариант 2: не поворачивайте шину

- Нажмите клавишу **STOP** (4), чтобы выйти из программы оптимизации и вернуться к балансировке. На дисплей будут выведены показания дисбаланса.
- Отбалансируйте колесо в соответствии с показаниями.

Сообщение H0

- Нажмите клавишу **STOP** (4), чтобы выйти из программы оптимизации и вернуться к программе балансировки.

На дисплей будут выведены показания дисбаланса.

- Отбалансируйте колесо в соответствии с показаниями.

Оптимальная оптимизация балансировки достигнута и не может быть улучшена.

Сообщение H2

Плавность хода не может быть улучшена. Однако можно выполнить минимизацию массы груза (сообщения с кодом UN).

Вариант 1: Минимизация массы груза

- Нажмите кнопку **F**, чтобы продолжить программу. В результате, появится сообщение === - Un.7 или Un.7 - ===

Вариант 2: Отмена оптимизации

- Нажмите клавишу **STOP** (4), чтобы выйти из программы и вернуться к балансировке. На дисплей будут выведены показания дисбаланса.
- Отбалансируйте колесо в соответствии с показаниями.

Программа минимизации массы груза

Если процедура компенсации диска без шины была отменена и нажата клавиша **F** (1) для возврата в программу минимизации (сообщение Un.), то порядок действий будет следующим:

- Установите колесо.
- Поверните колесо, так чтобы ниппель находился точно над главным валом, перпендикулярно ему.
- Нажмите кнопку **PRO-MATCH** (2), чтобы записать в память положение ниппеля.

Появится сообщение «Un.4».

- Нажмите клавишу **START** (3).

После завершения цикла измерения на дисплее могут появиться два вида сообщений:

Un.5 - H1

Дальнейшая минимизация не рекомендуется, но возможна.

Un.5 – Контрольная отметка

Продолжить выполнение программы.

Сообщение Un.5 - H1

Если появляется сообщение Un.5 - H1, дальнейшая минимизация не рекомендуется, т.к. измеренные значения находятся в пределах допусков. Однако процедуру минимизации можно продолжить, чтобы получить незначительное улучшение (например, для автомобилей, работающих в критических условиях).

Продолжение процедуры минимизации:

- Для продолжения перейдите к этапу выполнения программы Un.5 – Контрольная отметка.

Отмена процедуры минимизации:

- Нажмите клавишу **STOP**, чтобы вернуться к программе балансировки колеса и отбалансировать колесо в соответствии с показаниями.

Сообщение Un.5 – Контрольная отметка

- После завершения цикла измерения установите колесо в положение, соответствующее указателям направления вращения и сделайте сверху отметку мелом перпендикулярно главному валу на правой стороне шины.
- Поверните шину на диске таким образом, чтобы отметка на ней совпала с ниппелем (используйте шиномонтажный станок).
- Установите колесо на балансировочный стенд и поверните его, чтобы ниппель оказался вверх, перпендикулярно главному валу.
- Нажмите кнопку **PRO-MATCH** (2), чтобы сохранить в памяти положение ниппеля.

Появится сообщение «Un.6».

- Нажмите клавишу **START** (3).


Стенд выполняет второй цикл измерения. После завершения цикла измерения на дисплее может появиться одно из трех сообщений:

=== - Un.7

Продолжить программу минимизации UN. Рекомендуется перевернуть шину на диске.

Un.7 - ===

Продолжить программу минимизации UN. Рекомендуется повернуть шину вдоль диска.

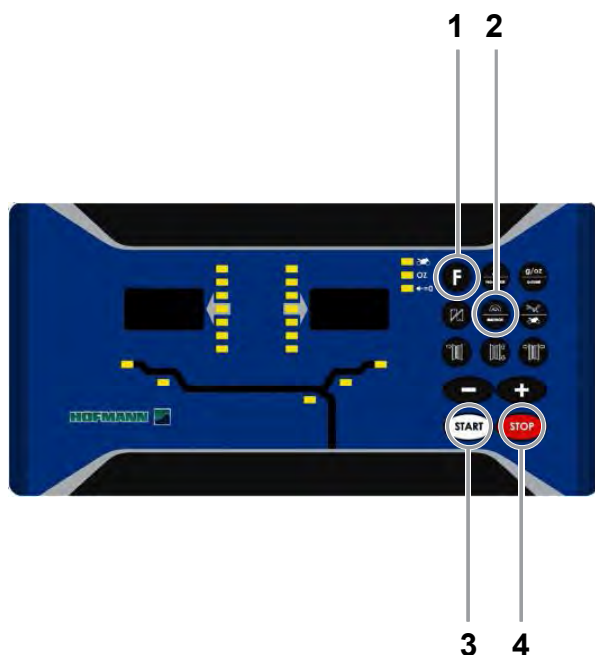

5.4.2-1

Н0

Оптимальная минимизация достигнута и не может быть улучшена.

В зависимости от показаний стенда возможны несколько вариантов продолжения программы. Эти варианты описываются ниже.

Сообщение === - Un.7

Перевернуть шину на диске (вращаются полосы левой шкалы).

Вариант 1: Переверните шину на диске (стандартная программа)

- Поверните колесо согласно левым указателям направления вращения и сделайте сверху двойную отметку перпендикулярно главному валу на левой стороне шины.
- Снимите колесо со стенда.
- Переверните шину и установите таким образом, чтобы двойная отметка совпала с ниппелем.
- Установите колесо на стенд, так чтобы ниппель находился точно над главным валом, перпендикулярно ему.
- Нажмите клавишу **PRO-MATCH** (2), чтобы сохранить в памяти положение ниппеля.

Появится сообщение «Un.8».

- Нажмите клавишу **START** (3) (контрольный запуск). Если процедура минимизации массы грузов выполнена правильно (согласно циклу программы), то после контрольного запуска стенд автоматически вернется в установленный ранее режим установки грузов, и на дисплее будет показан остаточный динамический дисбаланс колеса.

- Отбалансируйте колесо в соответствии с показаниями.

Минимизация завершена, колесо сбалансировано.

Сообщение E9

Сообщение «E9» означает, что во время цикла минимизации произошла минимум одна ошибка. Нажмите клавишу **STOP** (4), чтобы выйти из программы минимизации и при необходимости повторите ее.

Вариант 2: Не переворачивайте шину

- Нажмите клавишу **F** (1). Результаты будут пересчитаны. Появится сообщение Un.7 - = = или Н0
- Для перехода к этапу === - Un.7 (переворот шины) нажмите клавишу **F** (1) еще раз.


Вариант 3:

- Нажмите клавишу **STOP** (4), чтобы выйти из программы минимизации и вернуться к балансировке. На дисплей будут выведены показания дисбаланса.
- Отбалансируйте колесо в соответствии с этими показаниями.

Сообщение Un.7 - ===

Поверните шину вдоль обода (полоски правой шкалы горят постоянно).

Вариант 1: Поверните шину вдоль обода (стандартная программа)

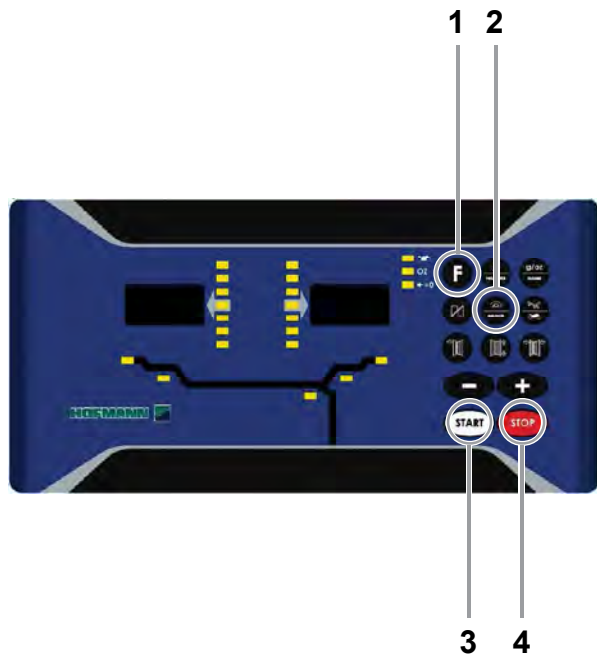

5.4.2-1

- Поверните колесо согласно правым указателям направления вращения и сделайте сверху двойную отметку перпендикулярно главному валу на правой стороне шины.

- Снимите колесо со стенда.

- Поверните шину и установите таким образом, чтобы двойная отметка совпала с ниппелем.

- Установите колесо на стенд, так чтобы ниппель находился точно над главным валом, перпендикулярно ему.

- Нажмите клавишу **PRO-MATCH** (2), чтобы сохранить в памяти положение ниппеля.


Появится сообщение Un.8.

- Нажмите клавишу **START** (3) (контрольный запуск).

Если процедура минимизации массы грузов выполнена правильно (согласно циклу программы), то после контрольного запуска стенд автоматически вернется в установленный ранее режим установки грузов, и на дисплее будет показан остаточный динамический дисбаланс колеса.

- Отбалансируйте колесо в соответствии с показаниями.

Минимизация завершена, колесо сбалансировано.

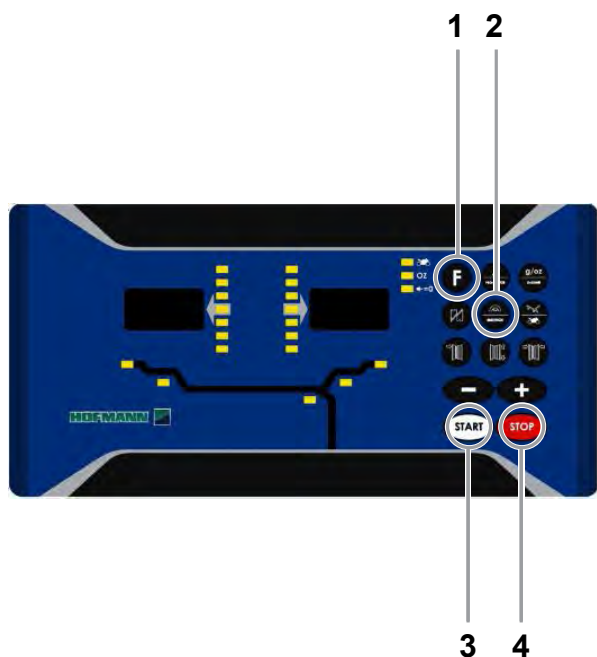

Сообщение E9

Сообщение «E9» означает, что во время процедуры минимизации произошла минимум одна ошибка. Нажмите клавишу **STOP** (4), чтобы выйти из программы минимизации и при необходимости повторите ее.

Вариант 2: не поворачивайте крышку

- Нажмите клавишу **STOP** (4), чтобы выйти из программы минимизации и вернуться к балансировке

На дисплей будут выведены показания дисбаланса.

- Отбалансируйте колесо в соответствии с показаниями.

Сообщение H0

Оптимальная минимизация достигнута и не может быть улучшена.

- Нажмите клавишу **STOP** (4), чтобы вернуться к программе балансировки, и продолжайте работу в соответствии с показаниями.

5.4.2-1

5.5 Специальные функции

В данном разделе описываются описаны все доступные оператору функции. Специальная функция – это «режим», который необязателен для правильной балансировки.

5.5.1 Функция защиты от скольжения

На колесах с ограниченной массой, скольжение может помешать выполнить рабочий цикл при нормальной скорости измерения.

Эту функцию стенда можно отключить на один рабочий цикл:

- **При опущенном защитном кожухе удерживайте нажатой клавишу START.**

Примечание: стенд начнет вращать колесо плавно, предотвращая скольжение, чтобы исключить появление сообщений об ошибке (E17).

5.6 Калибровка

В данном разделе описывается процедура калибровки стенда, выполняемая оператором.

5.6.1 Пользовательская калибровка

Если для балансировки одного колеса приходится выполнять несколько циклов измерения, при которых значения массы грузов и места их расположения постоянно меняются, то, чаще всего, это говорит о неточности измерения.


В этом случае, оператор может откалибровать стенд. Для выполнения так называемой "пользовательской калибровки" оператору потребуется калибровочный груз (№ EAM0005D40A), поставляемый вместе со стендом.

Цикл калибровки, обычно, более продолжительный, чем цикл измерения.

После калибровки стенда данные о компенсации дисбаланса зажимных приспособлений будут удалены.

Важно:

Следите за тем, чтобы на фланце крепления колеса и на главном валу не было дополнительных элементов (специальных фланцев, колес, конусов, кольцевых гаек).

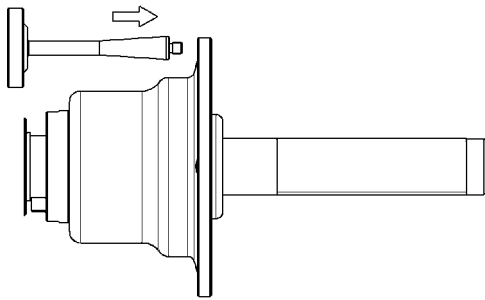

5.6.1-1

Калибровка (Код C14)

- Подготовьте калибровочный груз (для установки на следующем этапе).
- Нажмите клавиши **F + C-Code**.

На дисплее появится базовое показание «C 0».

- Выберите код **C14** с помощью клавиш «+» и «-» выберите код C14.
- Нажмите клавишу **C-Code**.

На дисплее появится показание «1».

- Закройте защитный кожух и нажмите клавишу **START** (при необходимости, в соответствии с настройкой функции), чтобы запустить первый цикл калибровки (более продолжительный цикл определения какого-либо остаточного дисбаланса).

По окончании первого цикла калибровки на дисплее появится показание «2».

- Вверните калибровочный груз в резьбовое отверстие фланца стенда (Рисунок 5.6.1-1).
- Нажмите клавишу **START**, чтобы запустить второй цикл калибровки (с калибровочным грузом для определения величины коррекции).

После второго цикла измерения электронная система обрабатывает полученные данные и сохраняет их в постоянной памяти. Завершив обработку данных, трехтональным звуковым сигналом стенд сообщит о завершении калибровки и готовности к работе. На дисплей будет выведено базовое значение.

- По окончании калибровки снимите калибровочный груз с фланца и положите его обратно на свое место.

5.7 Выбор режима работы

Для нормальной работы стенда нет необходимости в смене режимов работы и их состояний, установленных заводом-изготовителем. Однако в отдельных случаях или, если этого требуют условия работы, можно менять режимы работы и состояния посредством ввода специальных кодов.

Коды режимов работы и их значения

- Для ввода режима С-кода используйте клавиши **F** (1, Рис. 5.7-1) + **C-Code** (2).
- С помощью клавиш «+» (3) и «-» (4) выберите соответствующий С-код, показанный на левом индикаторе (5). Нажмите клавишу **C-Code** для подтверждения.
- С помощью клавиш «+» и «-» выберите соответствующее состояние, показанное на правом индикаторе (6). Нажмите клавишу **C-Code** для подтверждения и возврата к базовому значению.

Режим работы будет изменен и сохранен до ввода новых настроек или выключения стенда.

Измененные таким образом режимы работы можно сохранить в постоянной памяти с помощью **Кода С10** (Рис. 5.7-2).


Таким образом, после выключения стенда настройки режима не будут потеряны, и при последующих включениях стенд будет работать в этом режиме до тех пор, пока его не изменят вновь.

Код С4. Компенсация зажимных приспособлений. Режим не может быть сохранен в постоянной памяти.

- По окончании нажмите клавишу **STOP** для выхода из данной функции.

Коды редактирования и сочетания клавиш для их ввода перечислены ниже.

* = Заводская установка

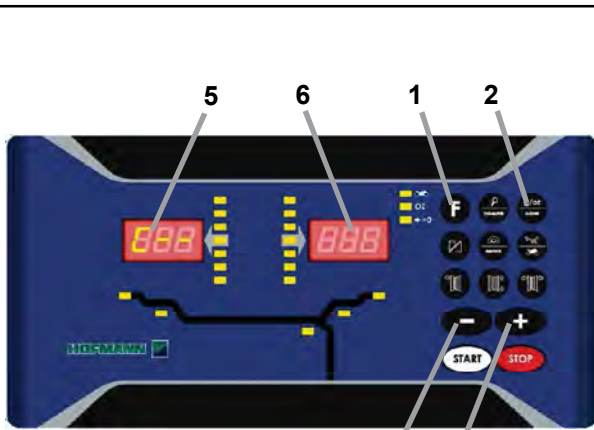

5.7-1



5.7-2

Код C0

Рисунок 5.7-3. Установка режимов работы, настроенных заводом-изготовителем



5.7-3

0* = Действие отсутствует

1 = Установка заводских значений (состояние «1» отображается кратко)

Выбранный режим работы может быть вызван из постоянной памяти.

Код C1

Рис 5.7-4 Выбор разрешения показаний дисбаланса с интервалом 1 или 3,5 г (0,05 или 0,25 унции).



5.7-4

0* = 3,5 г (0,25 унции)

1 = 1 г (0,05 унции)

Выбранный режим работы может быть вызван из постоянной памяти.

Код C2

Рис 5.7-5 Выбор блокировки незначительных показаний дисбаланса.



5.7-5

0* = Блокировка отключена

1 = Блокировка включена

Выбранный режим работы может быть вызван из постоянной памяти.

Код C3

Рис. 5.7-6 Установка единиц измерения величины дисбаланса при включении стенда.



5.7-6

0* = граммы

1 = унции

Выбранный режим работы может быть вызван из постоянной памяти.

* = Заводская установка

Код C4

Рис. 5.7-7 Компенсация возможного остаточного дисбаланса зажимного приспособления.

Высокоточное измерение (Данный режим работы не может быть сохранен в постоянной памяти). После выполнения компенсации, при смене зажимного приспособления, данное значение должно быть сброшено или пересчитано для нового приспособления.

Для удаления значения компенсации дисбаланса зажимного приспособления установите рабочее состояние на «0».

Компенсация отменяется при калибровке или перекалибровке, оптимизации дисбаланса (плавность хода) или отключении питания.

0 = Включить компенсацию

1 = Компенсация выполнена

0 = Отключить компенсацию после цикла измерения.

Код C5

Рис. 5.7-8 Торможение колеса при поднятии защитного кожуха во время цикла измерения

0 = Торможение отключено

Колесо продолжает вращаться при поднятом кожухе. Убедитесь, что колесо не заблокировано инструментом или подобными предметами. Используйте защитные очки и плотно прилегающую одежду.

1* = Торможение включено

Выбранный режим работы может быть сохранен в постоянной памяти.

Код C6

Рис. 5.7-9 Ввод количества оборотов колеса на один цикл измерения. Возможно установить от 5 до 25 оборотов, заводская установка 10 оборотов на цикл.

Например, установите 15 оборотов на цикл.

ВНИМАНИЕ: УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОБОРОТОВ НА ЦИКЛ ИЗМЕРЕНИЯ СНИЖАЕТ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ.

Выбранный режим работы может быть вызван из постоянной памяти.

* = Заводская установка

5.7-7



5.7-8



5.7-9



Код C8

Рис. 5.7-10 Установка порогового значения не выводимых на дисплей незначительных величин дисбаланса в граммах или унциях. Единица измерения зависит от установки кода C3.

Граммы:

Диапазон от 3.50 до 20.0 г

Заводская установка 3.5 г

Предел выводимых показаний, например 3.50 г

Выберите другой предел, например 5.50 г

- Нажмите **OK**.

Унции:

Диапазон от 3 0.25 до 2.00 унции

Заводская установка 0.25 унции

Предел выводимых показаний, например 0.25 унции

Выберите другой предел, например 0.50 унции

- Нажмите **OK**.

После подтверждения нажатием клавиши **OK**, данный режим работы может быть сохранен в постоянной памяти (**C10**).

Код C10

Рис. 5.7-11 Сохранение режима работы в постоянной памяти.

0* = Не сохранять

1 = Сохранять.

- Стенд подтверждает сохранение данных в постоянной памяти трехтональным звуковым сигналом.

Для сохранения данного режима работы в постоянной памяти, сначала измените ее состояние (например, активируйте и отключите), а затем сохраните в постоянной памяти с помощью кода C10 (не применяется для кода C4).

Код C13

Рис. 5.7-12 Запуск цикла измерения опусканием защитного кожуха

0* = Запуск цикла клавишей **START**

1 = Запуск цикла опусканием защитного кожуха

Выбранный режим работы может быть вызван из постоянной памяти.

* = Заводская установка

5.7-10**5.7-11****5.7-12**

Код C14

Рис. 5.7-13 Пользовательская калибровка (см. соответствующий раздел).

Код C21

Рис. 5.7-14 Вывод номера версии программного обеспечения и модели стенда.

Пример: Версия программы 3.4.18 для модели Mid.

- отпустите кнопку **C** для вывода версии программы.
- нажмите кнопку точной индикации для вывода модели стенда.

Код C28

Рис. 5.7-15 Вывод кодов ошибок, сохраненных стендом (максимум 10) и очистка памяти ошибок.

В памяти сохраняются последние 10 различных кодов ошибок, которые оператор может вызвать из памяти для дистанционной диагностики неисправностей.

Последний код ошибки занимает первую строку, сдвигая весь список вниз.

- Перейдите к коду C28.

ПРОСМОТР ДАННЫХ СЧЕТЧИКА ОШИБОК

- Нажмите и отпустите клавишу «+» или «-», чтобы просмотреть список ошибок.

Примечание: При нажатии клавиши на дисплей выводится номер ошибки в списке, а после отпускания клавиши появляется соответствующий код ошибки.

- Нажмите клавишу **F**, чтобы просмотреть номер ошибки еще раз (на дисплее слева) и общее количество ее повторений с момента последней очистки памяти (на дисплее справа).

ОБНУЛЕНИЕ СЧЕТЧИКА ОШИБОК

- Нажмите клавишу **C-Code**.
- Выберите действие.

0* = Не очищать память ошибок

1 = Очистить память ошибок

- Нажмите клавишу **C-Code**.

* = Заводская установка

5.7-13**5.7-14****5.7-15**

6.0 Обслуживание

Стенд рассчитан на длительную работу. При запуске оператор должен проверить исправность всех индикаторов.

При правильном выключении стенда (раздел 5.2.3) в конце рабочей смены дополнительного обслуживания не требуется.


Оператор не должен открывать стенд, кроме случаев, предусмотренных инструкцией.

6.1 Хранение

Если стенд будет храниться в течение нескольких недель и более, то его необходимо соответствующим образом подготовить:

- Выключите стенд согласно указаниям раздела 5.2.3.
- Снимите резьбовой вал со стенда.
- Нанесите тонкий слой некоррозионного масла на все резьбовые поверхности и конусы.
- Заверните смазанные детали в бумагу для защиты от пыли.

Перед повторным использованием стенда протрите все смазанные детали.

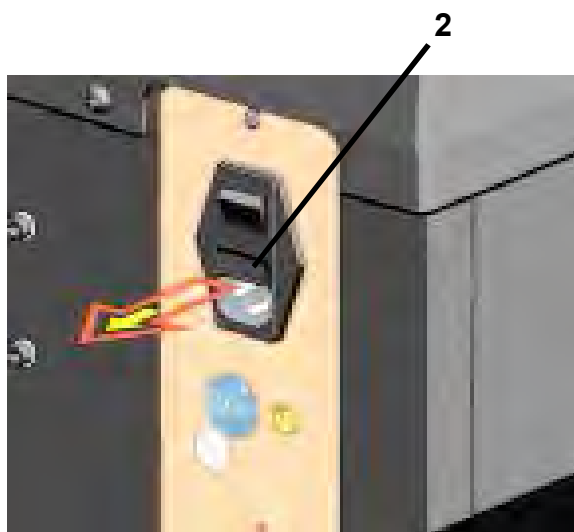

6.2-1

6.2 Замена плавких предохранителей сети питания

См. Рисунок 6-7.

- Выключите стенд.
- Отключите кабель питания от сетевой розетки.
- Отключите кабель питания от розетки стенда.
- Отверните патрон предохранителя.
- Замените сгоревший предохранитель аналогичным по размеру и силе тока.
- Верните стенд в исходное состояние, выполнив указанные действия в обратном порядке.

7.0 Диагностика неисправностей

При возникновении проблем со стендом, выполните следующие действия:

1. Вспомните последние операции.
Работа выполнялась согласно указаниями руководства?
Стенд работал нормально и в соответствии с описаниями руководства?
2. Проверьте стенд согласно пунктам данного раздела.
3. Обратитесь в сервисную службу в вашем регионе.

Структура данного раздела:

Проблема

1. Возможная причина #1
 - Возможные решения
2. Возможная причина #2
 - Возможные решения

При включении стенда полностью отсутствует индикация.

1. Выключатель питания в положении ВЫКЛ.
 - Установите выключатель в положение ВКЛ.
2. Кабель питания не подключен.
 - Включите кабель питания в розетку.
3. Отсутствует электропитание
 - Проверьте источник питания и его предохранители.
4. Сгорели предохранители.
 - Замените предохранители.
Если замена предохранителей производилась недавно, обратитесь в сервисную службу для проверки стенда.

При включении стенда подается звуковой сигнал продолжительностью 1 секунда.

1. Ошибка конфигурации.
 - Обратитесь в сервисную службу.

Индикация дисплея «заморожена» или заблокирована.

1. Выполняется программа в ожидании определенного действия.
 - Закончите текущую программу.
 - Выключите стенд.
Подождите 20 секунд, включите стенд.
Продолжите работу.
2. Питание стенда прервано.
 - Выключите стенд.
Подождите 20 секунд, включите стенд.
Продолжите работу.
 - Если эта проблема происходит часто, проверьте систему питания. Если питание в порядке, обратитесь в сервисную службу.

Диагностика неисправностей

Размеры, полученные с помощью измерительного рычага, отличаются от указанных на диске или шине.

1. Правильно ли установлен рычаг?
 - См. раздел 5.3.1.
2. Проверьте работу рычага, введя расстояние вручную.
 - Сравните со шкалой рычага.
 - Если значения отличаются, переходите к пункту 4.
3. Проверьте диаметр в точке замера на диске, где он был измерен.
 - Если значения отличаются, переходите к пункту 4.
4. Требуется калибровка.
 - Выполните калибровку.

Результаты балансировки не достоверны.

1. Неправильно выполнен монтаж стенда.
 - Убедитесь, что стенд стоит только на своих 3 опорах.
 - Убедитесь, что пол не передает вибрацию, например от проезжающих рядом грузовиков.
2. Неправильная установка колеса.
 - Проверьте люфт ступицы, конусов и адаптеров.
 - Установите соответствующие распорные кольца для устранения люфта.
 - Выполните калибровку.
3. Электроника неисправна.
 - Обратитесь в сервисную службу.

Постоянно горит индикатор режима на дисплее.

1. Провал мощности.
 - Выключите стенд.
 - Подождите 20 секунд, включите стенд.
 - Обратитесь в сервисную службу.



7.1.1-0

7.1 Сообщения системы

Балансировочный стенд может выдавать сообщения в помощь оператору. Это могут быть сообщения об ошибках (Е-коды) или предупреждения (Н-коды). Данные коды описываются в последующих разделах.

При появлении кода:

- запишите его.
- посмотрите описание кода в списке. Если код не найден, свяжитесь с сервисной службой.
- выполните приведенные ниже указания.

Важное примечание:

При появлении кода, не указанного в данном разделе, обратитесь в сервисную службу.

7.1.1 Е-коды / Н-коды

Е1 – Рисунок 7.1.1-0

Размеры диска определены неправильно или не полностью. При появлении сообщения повторите ввод данных.

Е2

Защитный кожух не закрыт.

Е3

Измерительный рычаг для измерения расстояния и диаметра находится не в исходном положении.

Е5

Диапазон компенсации превышен.

(Избыточный дисбаланс зажимных приспособлений).

Нажмите клавишу **STOP**.

Проверьте зажимные приспособления и повторите цикл компенсации.

Е6

Не установлен калибровочный груз для операции калибровки.

Нажмите кнопку **STOP**.

Повторите операцию.

Е7

Выбранный режим установки грузов не подходит для данного типа колес.

По возможности, выберите другой режим установки грузов.

Е8

Положение ниппеля не определено (сообщение появляется только при выполнении программ оптимизации и минимизации). Установите ниппель сверху, перпендикулярно главному валу, и нажмите клавишу PRO-MATCH.

E9

Процедура оптимизации / минимизации выполнена некорректно.

1. Колесо не было точно отцентрировано на зажимном приспособлении во время минимум одного цикла.
2. Шина не была отцентрирована на диске во время минимум одного цикла.
3. Положение ниппеля не было установлено правильно минимум один раз.
4. Использована неверная контрольная метка (одинарная или двойная) при подгонке шины.
5. Смещение колеса на зажимном приспособлении во время цикла измерения (резкий запуск или торможение).
6. Размеры колеса установлены неправильно. Повторите оптимизацию.

E15

Величина калибровки находится за пределами допуска.

Полученные во время калибровки значения выходят за установленные пределы. Это сообщение служит только для предупреждения. Нажмите клавишу «С», чтобы сохранить значения коррекции в постоянной памяти.

Используйте оригинальные зажимные приспособления, входящие в комплект поставки стенда, или выполните базовую калибровку (с помощью сервисной службы).

E16

Во время первого цикла калибровки калибровочный груз был установлен по ошибке.

Снимите калибровочный груз и нажмите клавишу **START**.

E17

Проскальзывание колеса на зажимном приспособлении.

Зажимная гайка не затянута должным образом, ускорение вращения главного вала происходит слишком быстро. Это приводит к остановке стенда. Затяните гайку туго и, в отдельных случаях, дольше удерживайте клавишу **START** нажатой.

E83

На результаты измерения повлияли внешние факторы (например, сильная вибрация). Операция прерывается.

Повторите цикл измерения.

E88

Частота вращения главного вала превышает допустимое значение.



7.1.1-1



7.1.1-2



7.1.1-3



7.1.1-4



7.1.1-5

E89

Зажата клавиша.

Найдите зажатую клавишу и освободите ее.

Или:

Нажмите кнопку STOP или ESC, чтобы проверить переключатель педали.

Если ошибка не устраняется, то работа педали будет отключена кнопками STOP или ESC. Обратитесь в техническую службу.

E92

Рычаг для измерения расстояния и диаметра неисправен.

Обратитесь в сервисную службу.

В случае неисправности рычага размеры диска и расстояние можно устанавливать с помощью клавиш меню и поворотом колеса (раздел 2.3.3).

E93

Рычаг для измерения ширины диска неисправен.

Обратитесь в сервисную службу.

В случае неисправности рычага ширину диска можно устанавливать с помощью клавиш меню и поворотом колеса (раздел 2.3.1).

H0 – Рисунок 7.1.1-1

Плавность хода колеса не может быть улучшена оптимизацией балансировки.

H1 – Рисунок 7.1.1-2

Дальнейшая оптимизация не рекомендуется, но возможна.

H2 – Рисунок 7.1.1-3

Рекомендуется выполнить процедуру минимизации, дальнейшая оптимизация балансировки улучшений не принесет.

H20 - Рисунок 7.1.1-4

Плоскость коррекции не может быть определена с помощью рычага для измерения расстояния и диаметра.

Измерьте плоскость коррекции и настройте индикатор динамического дисбаланса.

H21 - Рисунок 7.1.1-5

Достигнутое положение не соответствует плоскости коррекции, в которой должен устанавливаться клеевой груз с помощью измерительного рычага. Установите колесо в положение установки клеевого груза для соответствующей плоскости коррекции.



7.1.1-6



7.1.1-7




7.1.1-8



7.1.1-9



7.1.1-10

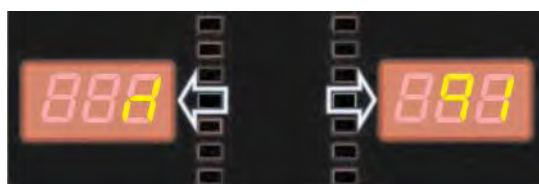

7.1.1-11

Н26 - Рисунок 7.1.1-6

Резкое перемещение рычага.

Верните рычаг в исходное положение и повторите операцию так, чтобы рычаг перемещался к месту установки груза более плавно.

Н28 – Рисунок 7.1.1-7

Слишком медленное перемещение рычага.

Верните рычаг в исходное положение и повторите операцию, повторно переместив рычаг к месту установки груза.

Н80 – Рисунок 7.1.1-8

Функция перекалибровки не настроена. В результате, она не может быть выполнена оператором.

Нажмите клавишу STOP, чтобы удалить сообщение. Обратитесь в сервисную службу для калибровки стенда.

Н82 – Рисунок 7.1.1-9

Самодиагностика прервана (например, поворотом колеса).

Сообщение отображается в течение 3 секунд, затем цикл измерения повторяется (максимум 10 раз) или прерывается нажатием клавиши STOP.

Н90 – Рисунок 7.1.1-10

Слишком длительное ускорение колеса или торможение (после цикла измерения).

Если главный вал не развивает необходимой скорости, убедитесь, что тормоз не задействован, и что масса колеса не превышает допустимое значение. В этом случае:

Отпустите тормоз.

Проверьте, свободно ли вращается вал с установленным на нем колесом.

Поверните колесо вручную и нажмите клавишу START.

Если ошибка не устраняется, обратитесь в сервисную службу.

Н91 - Рисунок 7.1.1-11

Изменение скорости во время цикла измерения. Возможно, задействован тормоз.

Отпустите тормоз.

Проверьте, свободно ли вращается вал с установленным на нем колесом.

Повторите цикл.



7.2 Послепродажное обслуживание

Свяжитесь с агентом в Вашем регионе.

На сайте компании представлена информация о международной слежке технической поддержки:

<http://www.snapon-equipment.eu>

Горячая линия (Международная) +49 8634 622-8996

Горячая линия (Германия): +49 8634 622-8994

Приемная +49 8634 622-0

· Snap-on Equipment Germany ·

· Konrad-Zuse-Straße, 1 D-84579 Unterneukirchen ·

8.0 Утилизация стенда


Если стенд Вам больше не нужен, свяжитесь со своим поставщиком, чтобы уточнить его стоимость или получить указания по его утилизации.

8.1 ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ СТЕНДА В СТРАНАХ ЕС

Для электрического и электронного оборудования

При утилизации оборудования в конце его жизненного цикла необходимо выполнять следующие правила:

1. НЕ утилизировать оборудование вместе с бытовым мусором, сортировка элементов обязательна.
2. Связаться с поставщиком, чтобы узнать санкционированные места сбора оборудования для утилизации.
3. Следовать указаниям стандартов по обработке отходов, чтобы исключить опасные факторы воздействия на здоровье людей и окружающую среду.

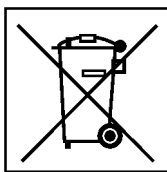

Данный символ означает, что сбор электрооборудования должен производиться в специально предусмотренных местах.

9.0 Приложения


В данном разделе содержится дополнительная информация о стенде.

Если в документах содержится ссылка на точную конфигурацию стенда, то следует учесть, что местные требования к оборудованию могут отличаться от характеристик стенда. Более подробная информация указана в подтверждении заказа.



Приложение: Инструкции по установке

В данном приложении указаны требования к установке, порядок установки и проверки.

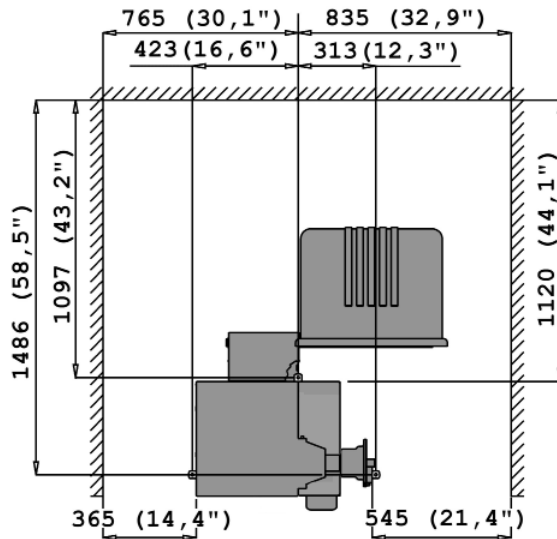

i. Требования к месту установки

Необходимая площадь

Минимальные размеры, необходимые для безопасной эксплуатации стенда, указаны на рисунке i1

На чертеже указаны два вида размеров:

- 1 от стен до центра отверстий: слева и сверху чертежа
- 2 от стен до корпуса стенда: справа и снизу чертежа.

Требования к полу

Пол должен быть:

- горизонтальным; допуск +/- 1°
- ровным; перепад до 2 мм
- способным выдерживать массу стенда, которая указана в разделе 2 руководства по эксплуатации.

Пол, на котором устанавливается стенд, не должен передавать вибрации от других устройств или принимать вибрации снаружи помещения. Внешние вибрации могут повлиять на точность работы стенда.

Примечание: Стенд должен быть расположен непосредственно на полу. Не подставляйте подкладки под его опоры.

При соблюдении вышеуказанных условий балансировочный стенд не требуется дополнительно крепить к полу.

Требования к электропитанию

Требования к питанию стенда указаны в разделе 2 настоящего руководства.

⚠ ОБЕСПЕЧЬТЕ НАЛИЧИЕ ВБЛИЗИ СТЕНДА ИСПРАВНОЙ СЕТЕВОЙ РОЗЕТКИ.

⚠ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАПОЛЬНАЯ ПРОВОДКА КАБЕЛЕЙ ПИТАНИЯ БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗАЩИТЫ.

ii Транспортировка, распаковка и комплектация

Транспортировка

Балансировочный стенд поставляется на поддоне.

- Используйте вилочный автопогрузчик (Рисунок ii-1) для транспортировки стенда в рабочую зону.

Распаковка



**НЕ ДОПУСКАЙТЕ ОТСКАКИВАНИЯ
РЕМНЕЙ ПРИ ИХ РАЗРЕЗЕ.**

- Отрежьте ремни.
- Откройте коробку сверху.
- Снимите скобы на дне коробки. Поднимите коробку вверх над стендом.
- Осторожно распакуйте стенд и запасные части, входящие в комплект поставки.
- Проверьте комплектность поставки.

Комплектация

Поставка включает:

- Балансировочный стенд.
- Руководство по эксплуатации с декларацией соответствия стандартам ЕС.
- Принадлежности, указанные в разделе 3.1 руководства по эксплуатации.
- 3 крюка и полки для хранения принадлежностей.
- Кабель питания.
- Защитный кожух (при наличии).

Необходимые инструменты

- отвертка / шлиц (диаметр 4.5-5 мм)
- гаечные ключи: 13, 16, 20 мм

Расположение


- Снимите болты крепления балансировочного стенда к поддону.



**НЕ ПОДНИМАЙТЕ И НЕ ПЕРЕДВИГАЙТЕ
СТЕНД ЗА ГЛАВНЫЙ ВАЛ ИЛИ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА.**

См. Рисунок ii-2. Снимите стенд с поддона и переместите его на рабочий участок.


Примечание: Используйте крюки (установленные согласно разделу iii) и/или защитный кожух (при наличии) для перемещения стенда.

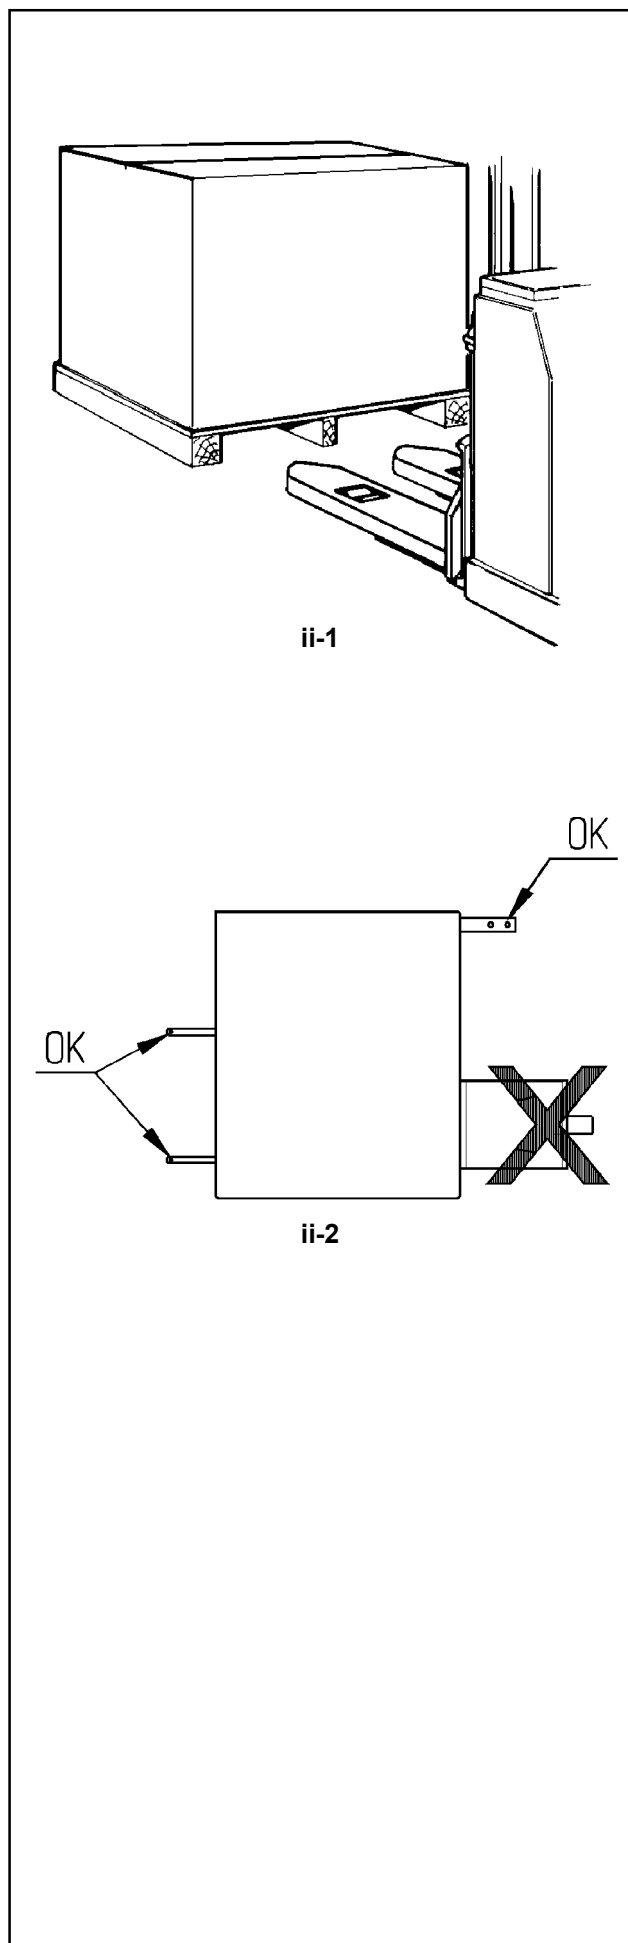

iii Порядок установки

Балансировочный стенд:

Для правильной установки стенда используйте чертеж из раздела i. Если стенд необходимо закрепить, то рекомендуется использовать крепежные элементы диаметром 8 мм, класса прочности 8.8 и выше.

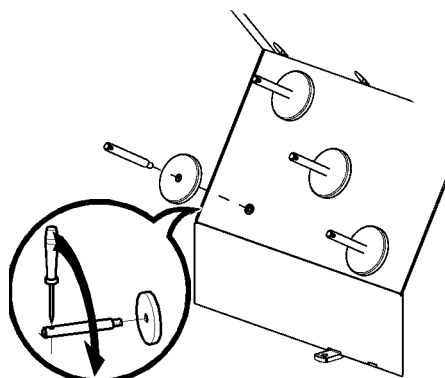


iii-1

Стойка для хранения принадлежностей:

- Распакуйте 4 резьбовых штифта и полки.
- См. Рисунок iii-1. Установите 4 резьбовых штифта и полки.

Короткий концевой вал:

- Очистите короткий концевой вал и отверстие в главном валу.
- См. Рисунок iii-2. Установите короткий концевой вал.
- Для затяжки используйте ключ, входящий в комплект поставки.

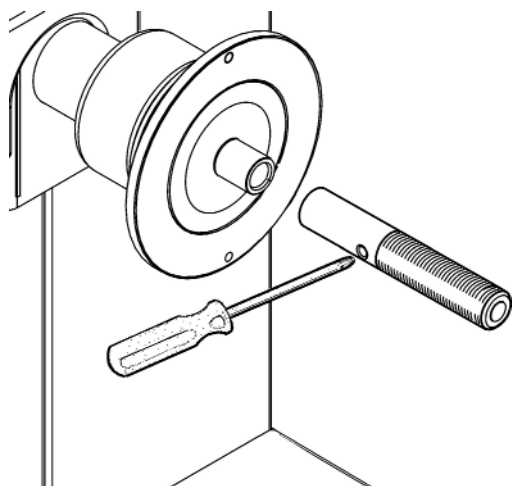


iii-2

Кожух защиты колеса:

- См. Рисунок iii-3. Установите защитный кожух на вал., выступающий с правой стороны корпуса стенда сзади.

Зажимные приспособления:

- Поместите зажимные приспособления на стойку для хранения принадлежностей.

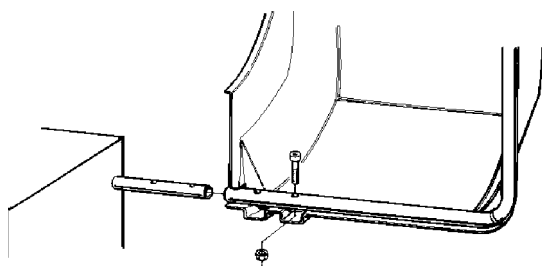

iii-3

iv Проверка

- Отбалансируйте колесо с установкой груза не менее 0,25 унций (3.5 г.) на плоскость коррекции.
- Выполните пользовательскую калибровку стенда. См. раздел 6.3.1.

v Инструктаж оператора

(Данная информация предназначена только для персонала сервисной службы)

- Покажите руководство по технике безопасности и объясните его положения.
- Покажите оператору, как включать и выключать стенд.
- Покажите оператору, как производится аварийная остановка.
- Покажите оператору, как выбирать тип колеса, вводить данные и устанавливать балансирующий груз.

RU

Уведомление: Информация, содержащаяся в данном документе, подлежит изменению без предварительного уведомления. Компания **Hofmann** не предоставляет гарантию на данный материал и не несет ответственность за содержащиеся в нем ошибки или за случайный и косвенный ущерб при его использовании.

Цифровой код SOE: OM_GEODYNA 7100_11-14_ZEEWB767A08_A